



Gebruikshandleiding

Quality, Design and Innovation



















[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Het apparaat in vogelvlucht.....</b>	<b>3</b>
1.1	Leveringsomvang.....	3
1.2	Apparaten- en uitrustingsoverzicht.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Toepassingsgebied van het apparaat.....	4
1.5	Conformiteit.....	4
1.6	SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening.....	4
1.7	EPREL-database.....	4
<b>2</b>	<b>Algemene veiligheidsvoorschriften.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>In gebruik nemen.....</b>	<b>6</b>
3.1	Apparaat inschakelen.....	6
3.2	Uitrusting aanbrengen.....	6
<b>4</b>	<b>Levensmiddelenbeheer.....</b>	<b>6</b>
4.1	Levensmiddelen opslaan.....	6
4.2	Opslagtijden.....	7
<b>5</b>	<b>Energie sparen.....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Bediening.....</b>	<b>7</b>
6.1	Bedienings- en weergave-elementen.....	7
6.1.1	Status-weergave.....	8
6.1.2	Navigatie.....	8
6.1.3	Symbolen.....	8
6.2	Bedieningslogica.....	8
6.2.1	Functie activeren / deactiveren.....	8
6.2.2	Functiewaarde selecteren.....	8
6.2.3	Instelling activeren / deactiveren.....	8
6.2.4	Instellingswaarde selecteren.....	9
6.2.5	Klantenmenu oproepen.....	9
6.3	Apparaatfuncties.....	9
	Apparaat uitschakelen.....	9
	WLAN.....	9
	Temperatuur.....	10
	C-Value*.....	10
	SuperCool.....	10
	PartyMode.....	11
	HolidayMode.....	11
	SabbathMode.....	11
	EnergySaver.....	11
	CleaningMode.....	12
	Helderheid display.....	12
	Deuralarm.....	12
	Invoerblokkering.....	12
	Taal.....	12
	Info.....	12
	Resetten.....	13

6.4	Foutmeldingen.....	13
6.4.1	Waarschuwingen.....	13
6.4.2	DemoMode.....	13
<b>7</b>	<b>Uitrusting.....</b>	<b>13</b>
7.1	Vriesvak 4 sterren*.....	13
7.2	Deurafsteller.....	13
7.3	Draagplateaus.....	15
7.4	Deelbaar draagplateau.....	15
7.5	VarioSafe*.....	15
7.6	Plaats voor de bakplaat*.....	16
7.7	Laden.....	16
7.8	Deksel EasyFresh-Safe.....	17
7.9	Vochtregeling.....	17
7.10	Botervloot.....	18
7.11	Eierhouder.....	18
7.12	Flessenhouder.....	18
7.13	IJsblokjeshouder met deksel*.....	19
<b>8</b>	<b>Onderhoud.....</b>	<b>19</b>
8.1	Uitschuifsystemen demonteren/monteren.....	19
8.2	Apparaat ontdooien.....	19
8.3	Vriesvak handmatig ontdooien*.....	19
8.4	Apparaat reinigen.....	20
<b>9</b>	<b>Klantenhulp.....</b>	<b>20</b>
9.1	Technische gegevens.....	20
9.2	Bedrijfsgeluiden.....	20
9.3	Technische storing.....	21
9.4	Klantenservice.....	22
9.5	Typeplaatje.....	22
<b>10</b>	<b>Buiten bedrijf stellen.....</b>	<b>22</b>
<b>11</b>	<b>Afvalverwijdering.....</b>	<b>22</b>
11.1	Apparaat op afvoer voorbereiden.....	22
11.2	Apparaat volgens milieuvoorschriften afvoeren....	23

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	<p><b>Gebruiksaanwijzing lezen</b></p> <p>Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.</p>
	<p><b>Volledige gebruiksaanwijzing op internet</b></p> <p>U vindt de uitvoerige gebruiksaanwijzing op internet via de QR-code aan de voorkant van de gebruiksaanwijzing, op door het servicenummer in te voeren op <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>.</p> <p>Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:</p>  <p style="text-align: right;"><i>Fig. Voorbeeld</i></p>
	<p><b>Apparaat controleren</b></p> <p>Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.</p>

Symbol	Uitleg
	<b>Afwijkingen</b> De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	<b>Instructies voor actie en resultaten van de actie</b> Instructies voor actie worden aangeduid met een ▶. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	<b>Video's</b> Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor:

IRc / d 39.. / 41..

## 1 Het apparaat in vogelvlucht

### 1.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de handelaar of de klantenservice (zie 9.4 Klantenservice).

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inbouwapparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”
- Servicebrochure

### 1.2 Apparaten- en uitrustingsoverzicht

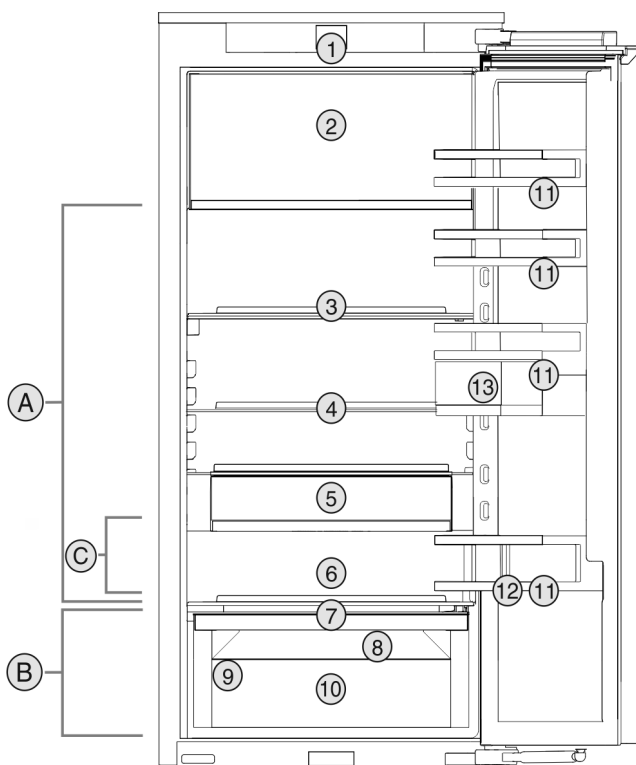


Fig. 1 Voorbeeld weergave

#### Temperatuurbereik

- (A) Koelgedeelte (B) EasyFresh  
(C) Koudste zone

#### Uitrusting

- (1) Bedieningselementen (8) Afvoeropening  
(2) Vriesvak 4 sterren\* (9) Typeplaatje  
(3) Deelbaar draagplateau (10) EasyFresh-Safe  
(4) Draagplateaus (11) Deurafsteller  
(5) VarioSafe\* (12) Flessenhouder  
(6) Plaats voor de bakplaat\* (13) VarioBoxen  
(7) Deksel EasyFresh-Safe

#### Aanwijzing

▶ Draagplateaus, laden of manden zijn in de leveringstoestand geplaatst voor een optimale energie-efficiëntie. Veranderingen in de opstelling binnen de gegeven inschuifmogelijkheden van bijv. draagplateaus in het koelgedeelte, hebben echter geen effect op het energieverbruik.

### 1.3 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw koelapparaat.

Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hiervoor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

Op een voor Uw apparaat is op gebruik met de SmartDevice voor- SmartDeviceBox voorbereid. U moet bereid apparaat: eerst de SmartDeviceBox kopen en deze dan installeren. Om uw apparaat met WLAN te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.



Meer informatie [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)  
over SmartDevice:

SmartDeviceBox [home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)  
in de Liebherr-Hausgeräte-shop  
kopen:

SmartDevice-app  
downloaden:



Na installatie en configuratie van de SmartDevice-app kunt u uw apparaat met de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie WLAN) in uw WLAN integreren.

#### Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

U kunt de SmartDeviceBox niet gebruiken.

# Algemene veiligheidsvoorschriften

## 1.4 Toepassingsgebied van het apparaat

### Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het koelen van levensmiddelen voor huishoudelijke of soortgelijke doeleinden. Hieronder valt bijv. het gebruik

- in privékeukens, ontbijtgelegenheden,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en andere accommodaties,
- bij catering en vergelijkbare service in de groothandel.

Het apparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.\*

Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan.

### Voorzienbaar verkeerd gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijk verboden:

- Opslag en koeling van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of vergelijkbare, overeenkomstig de Europese richtlijn 2007/47/EG medische hulpmiddelen, ten grondslag liggende stoffen en producten
- Gebruik in explosiegevaarlijke gebieden

Verkeerd gebruik van het apparaat kan tot beschadigingen van de opgeslagen goederen of het bederf hiervan leiden.

### Klimaatklassen

Het apparaat kan afhankelijk van de klimaatklasse, bij begrensde omgevingstemperaturen, worden gebruikt. De voor uw apparaat betreffende klimaatklasse staat op het typeplaatje vermeld.

### Aanwijzing

- Om een probleemloze werking te waarborgen, moet de aangegeven omgevingstemperatuur worden aangehouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C tot 32 °C
N	16 °C tot 32 °C
ST	16 °C tot 38 °C
T	16 °C tot 43 °C
SN-ST	10 °C tot 38 °C
SN-T	10 °C tot 43 °C

## 1.5 Conformiteit

De koelmiddelkringloop is gecontroleerd op lekkage. Het apparaat voldoet in ingebouwde toestand aan de geldende veiligheidsvoorschriften en de desbetreffende richtlijnen.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

Onder de volgende link kunt u controleren of uw apparaat SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening bevat: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zijn informatie over etikettering inzake energieverbruik en vereisten inzake ecologisch ontwerp te vinden in de Europese productdatabase (EPREL). U krijgt toegang tot de productdatabase via de link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Hier wordt u gevraagd de modelidentificatie in te voeren. De modelidentificatie vindt u op het typeplaatje.

## 2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.

Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de handleiding door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze handleiding vóór gebruik aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.

### Gevaren voor de gebruiker:

- Dit apparaat kan door kinderen alsmede door personen met verminderde psychische, sensorische of mentale bekwaamheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt onder toezicht van een derde of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat zijn onderwezen en de gevaren kennen en begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen van 3-8 jaar mogen het apparaat inladen en uitladen. Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, als het apparaat niet continu onder toezicht staat.
- De contactdoos moet eenvoudig toegankelijk zijn, zodat het apparaat in noodgevallen snel van de stroomvoorziening kan worden losgekoppeld. Deze moet zich buiten de achterkant van het apparaat bevinden.

## Algemene veiligheidsvoorschriften

- Als u het stroomsnoer van het apparaat uit het stopcontact trekt, altijd bij de stekker nemen. Niet aan het snoer trekken.
- Trek, in geval van een storing, de stekker uit het stopcontact of schakel de beveiliging uit.
- Beschadig het netsnoer niet. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer defect is.
- Reparaties en ingrepen aan het apparaat alleen door de klantenservice of ander hiervoor opgeleid vakpersoneel laten uitvoeren.
- Het apparaat alleen conform de beschrijving in de handleiding inbouwen, aansluiten en afvoeren.
- Het apparaat alleen in ingebouwde toestand in gebruik nemen.

### Brandgevaar:

- Het gebruikte koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Koelmiddel dat ontsnapt kan ontbranden.
  - Pijpleidingen van het koelcircuit niet beschadigen.
  - Vermijd het hanteren van ontstekingsbronnen in de binnenkant van het apparaat.
  - Binnen het apparaat geen elektrische toestellen gebruiken (bijv. stoomreinigers, verwarmingen, ijsmakers, enz.).
  - Als koudemiddel weglekt: Open vuur of ontstekingsbronnen vlakbij het lek verwijderen. Vertrek goed ventileren. Informeer de klantendienst.
- Geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen, zoals b.v. butaan, propaan, pentaan enz. in het apparaat bewaren. Zulke spuitbussen zijn herkenbaar aan de op de verpakking vermelde inhoudsstoffen of een vlammen-symbool. Eventueel ontsnappende gassen kunnen door elektrische componenten vlam vatten.
- Brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vuur uit de buurt van het apparaat houden, zodat ze het apparaat niet in brand kunnen steken.
- Alcoholische dranken of andere verpakkingen die alcohol bevatten, mogen uitsluitend goed afgesloten worden bewaard. Eventueel uittredende alcohol kan door elektrische componenten vlam vatten.

### Gevaar voor vallen en omkiepen:

- Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun of om te leunen misbruiken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

### Gevaar voor voedselvergiftiging:

- Te lang opgeslagen levensmiddelen niet meer nuttigen.

### Gevaar voor bevrozingen, gevoelloosheid en pijn:

- Vermijd permanent contact van de huid met koude oppervlakken of gekoelde/bevroren producten of tref beschermende maatregelen, gebruik bijvoorbeeld handschoenen.

### Gevaar voor verwonding en beschadiging:

- Hete stoom kan letsel tot gevolg hebben. Voor het ontdooien geen elektrische kacheltjes of stoomreinigers, open vuur of ontdooispray gebruiken.
- IJs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

### Knelgevaar:

- Bij het openen en sluiten van de deur niet in het scharnier grijpen. De vingers kunnen ingeklemd raken.

### Symbolen op het apparaat:



Het symbool kan zich op de compressor bevinden. Het heeft betrekking op de olie in de compressor en wijst op het volgende gevaar: Kan bij het inslikken en indringen in de luchtwegen dodelijk zijn. Deze aanwijzing is alleen voor het recyclingproces van belang. In de normale modus bestaat er geen gevaar.



Het symbool bevindt zich op de compressor en wijst op het gevaar van ontvlambare stoffen. De sticker niet verwijderen.





Deze of een vergelijkbare sticker kan op de achterkant van het apparaat zijn aangebracht. Deze wijst erop dat er zich vacuüm-isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of de behuizing bevinden. Deze aanwijzing is alleen van belang voor het recyclingproces. De sticker niet verwijderen.

### Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht:

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
--	--------	--

# In gebruik nemen

	WAAR-SCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die licht of middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	duidt op nuttige informatie en tips.

## 3 In gebruik nemen

### 3.1 Apparaat inschakelen

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

- Het apparaat is overeenkomstig de montagehandleiding ingebouwd en aangesloten.
- Alle bevestigingsstrips, plak- en beschermfolie en de transportbeveiligingen in en op het apparaat zijn verwijderd.
- Alle reclame-inserts zijn uit de laden verwijderd.

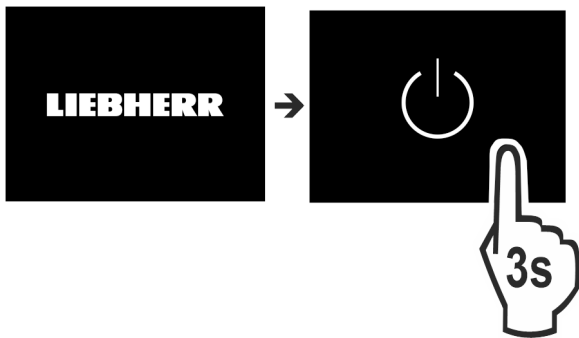


Fig. 2

- ▶ Apparaat via het display inschakelen.

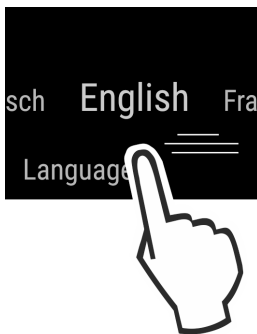


Fig. 3

- ▶ Taal selecteren.
- ▷ Statusweergave verschijnt.

#### Apparaat start in DemoMode:

Als het apparaat in DemoMode start, kunt u de DemoMode binnen de volgende 5 minuten deactiveren.

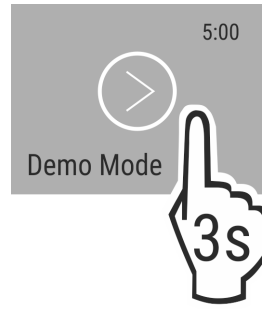


Fig. 4

- ▶ DemoMode 3 seconden lang indrukken.
- ▷ DemoMode is gedeactiveerd.

#### Aanwijzing

De fabrikant adviseert:

- ▶ Levensmiddelen plaatsen: ca. 6 uur wachten tot de ingestelde temperatuur is bereikt.
- ▶ **Diepvriesproducten** bij -18 °C of kouder in de diepvriezer leggen.\*

### 3.2 Uitrusting aanbrengen

#### Aanwijzing

Toebehoren zijn verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

- ▶ Bijgevoegde uitrusting aanbrengen om het apparaat optimaal te gebruiken.

## 4 Levensmiddelenbeheer

### 4.1 Levensmiddelen opslaan



#### WAARSCHUWING

Brandgevaar

- ▶ Geen elektrische apparaten in het levensmiddelengeeelte van het apparaat gebruiken, wanneer deze daarvoor niet door de fabrikant zijn aanbevolen.

#### Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluftung niet toereikende is.

- ▶ Houd de luchtopening altijd vrij.

Bij de opslag van levensmiddelen ervoor zorgen dat:

- Ventilatieopeningen aan de achterkant vrij zijn.
- Levensmiddelen goed zijn verpakt.
- Levensmiddelen, die gemakkelijk een geur of smaak aannemen of afgeven, zitten in gesloten reservoirs of zijn afgedekt.
- Rauw vlees of vis bevindt zich in schonen, afgesloten bakjes, zodat deze geen contact met andere levensmiddelen kunnen maken of op ander voedsel kunnen druipen.
- Vloeistoffen bevinden zich in gesloten bakjes.
- Levensmiddelen zijn op afstand opgeslagen, zodat de lucht goed kan circuleren.

#### Aanwijzing

Het niet opvolgen van deze gegevens kan tot bederf van levensmiddelen leiden.

#### 4.1.1 Koelgedeelte

Door de natuurlijke luchtcirculatie zijn er verschillende temperatuurzones.

## Levensmiddelen ordenen:

- ▶ In het bovenste bereik en in de deur: Boter en kas, conserven en tubes.
- ▶ In de koudste zone *Fig. 1 (C)*: Licht bederfelijke levensmiddelen zoals klaargemaakte maaltijden, vleeswaren en worsten
- ▶ Op het onderste plateau: Rauw vlees of vis

### 4.1.2 EasyFresh-Safe

Het vak is geschikt voor onverpakte levensmiddelen zoals groente en fruit.

De luchtvochtigheid is afhankelijk van het in de lade geplaatste koelgoed alsmede van de frequentie van het openen en sluiten van de lade. U kunt de luchtvochtigheid regelen.

## Levensmiddelen ordenen:

- ▶ Niet-ingepakt fruit en groente plaatsen.
- ▶ Te hoge vochtigheid: Luchtvochtigheid regelen (zie 7.9 Vochtregeling).

### 4.1.3 Vriesvak\*

De luchttemperatuur in het vak, gemeten met een thermometer of andere meetapparaten, kunnen verschillen. De temperatuurverschillen kunnen in een halfvol of leeg vak groter zijn en het is mogelijk temperaturen warmer dan -18 °C te realiseren.

## Levensmiddelen invriezen

U kunt maximaal zoveel kilogram aan verse levensmiddelen invriezen binnen 24 uur, zoals aangegeven op het typeplaatje onder "vriescapaciteit ... kg/24u".

Om ervoor te zorgen dat de levensmiddelen door en door ingevroren worden, dient u de volgende hoeveelheden per verpakking in acht te nemen:

- Groente, fruit tot 1 kg
- Vlees tot 2,5 kg

## Levensmiddelen ordenen:



### VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar door glasscherven!

Flessen en blikken met drank kunnen bij bevroren openbarsten. Dit geldt met name voor koolzuurhoudende dranken.

- ▶ Flessen en blikken met drank niet invriezen!

- ▶ verpakte levensmiddelen in het vriesvak leggen, zodat de levensmiddelen contact met de bodem of de zijwanden maken.

## Levensmiddelen ontdooien

- in de koelruimte
- in de magnetron
- In de oven/heteluchtoven
- Bij kamertemperatuur



### WAARSCHUWING

Gevaar voor voedselvergiftiging!

- ▶ Ontdooide levensmiddelen nooit weer terug invriezen.
- ▶ Verwerk ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk.
- ▶ Slechts zoveel levensmiddelen eruit halen als nodig is.
- ▶ Ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk verwerken.

## 4.2 Opslagtijden

De aangegeven opslagtijden zijn richtwaarden.

Bij levensmiddelen met gegevens over de minimale houdbaarheid geldt altijd de op de verpakking aangegeven datum.

### 4.2.1 Koelgedeelte

De minimale houdbaarheidsdatum op de verpakking is van toepassing.

### 4.2.2 Vriesvak\*

Richtwaarden voor de opslagduur van verschillende levensmiddelen		
IJs	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Worst, ham	bij -18 °C	2 tot 3 maanden
Brood, bakkerijproducten	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Wild, varkensvlees	bij -18 °C	6 tot 9 maanden
Vis, vet	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Vis, mager	bij -18 °C	6 tot 8 maanden
Kaas	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Gevogelte, rundvlees	bij -18 °C	6 tot 12 maanden
Groente, fruit	bij -18 °C	6 tot 12 maanden

## 5 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluftung. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Plaats het apparaat niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke en stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur (zie 1.4 Toepassingsgebied van het apparaat) . Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.
- Levensmiddelen gesorteerd rangschikken: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt bewaren. Condensvorming wordt voorkomen.
- Levensmiddelen zolang als nodig eruit halen, zodat ze niet te warm worden.
- Warme gerechten plaatsen: eerst tot op kamertemperatuur laten afkoelen.
- Diepvriesproducten in de koelruimte ontdooien.\*
- Als in het apparaat een dikke ijsaanslag aanwezig is: Apparaat ontdooien.\*
- Bij langere vakantieperiodes de HolidayMode gebruiken (zie HolidayMode) gebruiken.

## 6 Bediening

### 6.1 Bedienings- en weergave-elementen

Met het display kan in een oogopslag de temperatuurinstelling en de staat van de functies en instellingen worden waargenomen. U kiest functies of stelt functies in door een waarde te activeren/deactiveren of te selecteren.

# Bediening

## 6.1.1 Status-weergave

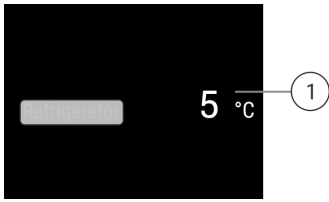






Fig. 5

(1) Temperatuurweergave van het koelgedeelte


## 6.1.2 Navigatie

U krijgt toegang tot de afzonderlijke functies via de menunavigatie. Na bevestiging van een functie of instelling klinkt een signaaltoon. Als na 10 seconden geen selectie wordt uitgevoerd, wisselt de weergave naar de Status-weergave.

Navigatie	Beschrijving
	<b>Kort tikken</b> Functie activeren/deactiveren. Keuze bevestigen. Submenu openen.
	<b>Lang tikken 3 seconden</b> Functie activeren/deactiveren. Oplopende/afnemende balk verschijnt op het display. Keuze bevestigen. Apparaat/waarden resetten. Apparaat in-/uitschakelen.
	<b>Vegen</b> In het menu navigeren. Naar waarden zoeken.
	<b>Kort tikken op Terug</b> Weergave gaat een niveau terug.
Geen actie gedurende 10 seconden	Weergave wisselt naar de Status-indicatie.

## 6.1.3 Symbolen

De symbolen geven informatie over de actuele staat van het apparaat.





Symbool	Toestand van het apparaat
	<b>Stand-by</b> Apparaat of temperatuurzone is uitgeschakeld.

Symbool	Toestand van het apparaat
	<b>Knipperend cijfer</b> Apparaat werkt. Temperatuur knippert tot de ingestelde waarde is bereikt.
	
	<b>Knipperend symbool</b> Apparaat werkt. Instelling wordt uitgevoerd.
	

## 6.2 Bedieningslogica

### 6.2.1 Functie activeren / deactiveren

De volgende functies kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden:


Symbool	Functie
	SuperCool <sup>x</sup>
	PartyMode <sup>x</sup>
	HolidayMode
	EnergySaver

<sup>x</sup> Als functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen werkgeluiden van het apparaat tijdelijk luider en het energieverbruik hoger zijn.

- ▶ Op het display zo vaak naar links vegen totdat de functie wordt weergegeven.
- ▶ Geselecteerde functie door kort aantikken bevestigen.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt in het menu weergegeven.
- ▷ Functie is geactiveerd / gedeactiveerd.

### 6.2.2 Functiewaarde selecteren


Bij de volgende functies kan een waarde in het submenu worden ingesteld:

Symbool	Functie
	De temperatuur instellen Apparaat in-/uitschakelen






- ▶ Op het display zo vaak naar links vegen totdat de functie wordt weergegeven.
- ▶ Geselecteerde functie door kort aantikken bevestigen.
- ▶ Door vegen in de weergave de instellingswaarde selecteren.
- ▶ Geselecteerde waarde door kort aantikken bevestigen.


### 6.2.3 Instelling activeren / deactiveren

De volgende instellingen kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden:

Symbool	Instelling
	WiFi <sup>1</sup>



Symbool	Instelling
	Invoerblokkering <sup>2</sup>
	SabbathMode <sup>2</sup>
	Cleaning Mode <sup>2</sup>
	Resetten <sup>2</sup>
	Uitschakelen <sup>2</sup>

- ▶ Op het display zo vaak naar links vegen totdat instellingen  wordt weergegeven.
- ▶ Instellingen door aantikken te bevestigen.
- ▶ Vegen totdat de gewenste instelling wordt weergegeven.

#### <sup>1</sup> Instelling activeren (shortpress)

- ▶ Door aantikken bevestigen.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt in het menu weergegeven.
- ▷ Instelling is geactiveerd/gedeactiveerd.


#### <sup>2</sup> Instelling activeren (longpress)

- ▶ Keuze voor het bevestigen 3 seconden lang indrukken.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt in het menu weergegeven.
- ▷ Display wordt gewijzigd.

### 6.2.4 Instellingswaarde selecteren


Bij de volgende instellingen kan een waarde in het submenu worden ingesteld:


Symbool	Instellingen
	Helderheid
	Deuralarm
	Taal



- ▶ Op het display zo vaak naar links vegen totdat instellingen  wordt weergegeven.
- ▶ Instellingen door aantikken te bevestigen.
- ▶ Vegen totdat de gewenste instelling wordt weergegeven.
- ▶ Door aantikken bevestigen.
- ▶ Door vegen in de weergave de gewenste instellingswaarde selecteren.
- ▶ Door aantikken bevestigen.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt kort op het submenu weergegeven.
- ▷ Display keert terug naar het menu.

### 6.2.5 Klantenmenu oproepen

De volgende instellingen kunnen in het klantenmenu worden opgeroepen:

Symbool	Functie
	C-Value <sup>1*</sup>

Symbool	Functie
	Software

- ▶ Op het display naar links vegen tot Instellingen  verschijnt.
- ▶ Op instellingen tikken.
- ▷ Het submenu verschijnt.
- ▶ Op het display naar links vegen tot de informatie over het apparaat  verschijnt.
- ▶ 3 seconden ingedrukt houden.
- ▷ Het invoermenu voor een cijfercode verschijnt.
- ▶ Cijfercode 151 invoeren.
- ▷ Het klantenmenu verschijnt.
- ▶ Op het display naar links vegen tot de gewenste instelling verschijnt.

#### <sup>1</sup> waarde kiezen

- ▶ Om te bevestigen kort aantikken.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt kort op het display weergegeven.
- ▷ Display keert terug naar het menu.

#### <sup>2</sup> Instelling activeren

- ▶ Voor het bevestigen het display 3 seconden lang indrukken.
- ▷ Er klinkt een bevestigingstoon.
- ▷ Status wordt op het display weergegeven.
- ▷ Symbool knippert zolang het apparaat werkt.

## 6.3 Apparaatfuncties



### Apparaat uitschakelen

Deze instelling maakt het mogelijk om het complete apparaat uit te schakelen.

#### Complete apparaat uitschakelen

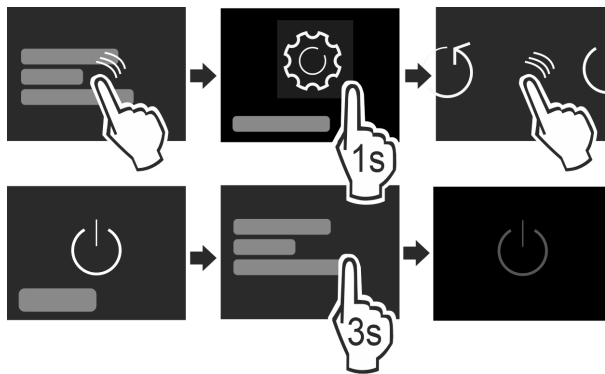


Fig. 6

- ▶ Activeren / deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica).
- ▷ Gedeactiveerd: Display wordt zwart.



### WLAN

Met deze functie verbindt u uw apparaat met WiFi. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WiFi-verbinding ook weer verbreken of herstellen.

Om uw apparaat met WiFi te verbinden, hebt u de SmartDeviceBox nodig.

Meer informatie over SmartDevice: (zie 1.3 SmartDevice)

# Bediening

## Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

U kunt de SmartDeviceBox niet gebruiken.

## WLAN-verbinding maken

Ervor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- SmartDeviceBox is gekocht en aangebracht. (zie 1.3 SmartDevice)
- SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- Registratie in de SmartDevice-app is afgesloten.

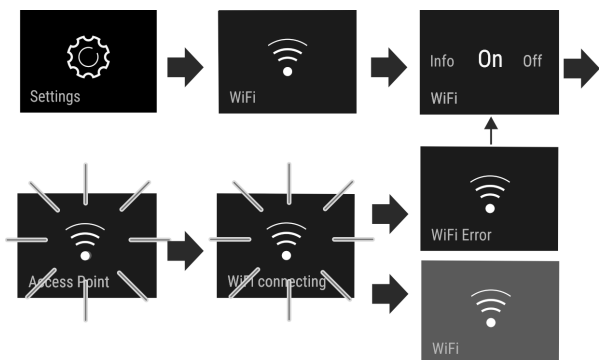


Fig. 7

- ▶ Instelling activeren. (zie 6.2 Bedieningslogica)
- ▷ Verbinding wordt gemaakt: Connecting wordt weergegeven. Het pictogram knippert.
- ▷ Verbinding is gemaakt: Wifi verschijnt, de weergave wordt blauw.
- ▷ Verbinding is mislukt: WiFi Error wordt weergegeven.

## WLAN-verbinding verbreken

- ▶ Instelling deactiveren. (zie 6.2 Bedieningslogica)

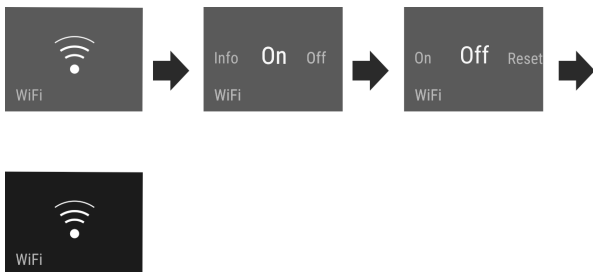



Fig. 8

- ▷ Verbinding is verbroken: pictogram  is continu zichtbaar.

## WLAN-verbinding resetten

- ▶ Instellingen resetten. (zie 6.2 Bedieningslogica)

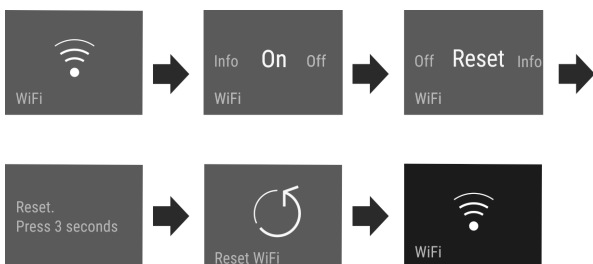


Fig. 9

- ▷ Verbinding en andere instellingen worden ook op de toestand van levering gereset.

5 °C

## Temperatuur

Met deze functie stelt u de temperatuur in.

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- hoe vaak de deur wordt geopend
- hoe lang de deur geopend blijft
- de ruimtetemperatuur op de plaats van opstelling
- type, temperatuur en hoeveelheid van de levensmiddelen

Temperatuurzone	Aanbevolen instelling
5 °C Koelgedeelte	5 °C

## Temperatuur instellen

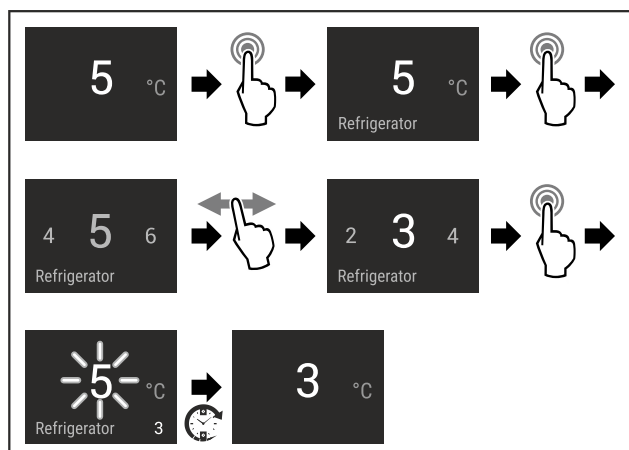


Fig. 10

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Temperatuur is ingesteld.

## C5 C-Value\*

Met de C-Value kan het 4\*-vak iets warmer of kouder worden ingesteld.\*

De C-Value is standaard ingesteld op C5.\*

Bij alle waarden lager dan C5 wordt het 4\*-vak kouder. Bij alle waarden hoger dan C5 wordt het 4\*-vak warmer.\*

## Instelling kiezen\*

- ▶ Waarde instellen in het klantenmenu (zie 6.2 Bedieningslogica).

## SuperCool

Met deze functie schakelt u naar het hoogste afkoelvermogen. Daardoor kunt u lagere koeltemperaturen bereiken.

De functie heeft betrekking op het koelgedeelte Fig. 1 (A) Bovendien bereikt u lagere temperaturen in het 4-sterren vriesvak.\*

Toepassing:

- Grotere hoeveelheden levensmiddelen snel afkoelen.
- Levensmiddelen invriezen.\*

## Functie activeren / deactiveren

- ▶ Producten in het 4-sterren vriesvak leggen: Functie bij het plaatsen van de producten activeren.\*
- ▶ Producten in het koelgedeelte leggen: Functie bij het plaatsen van de producten activeren.
- ▶ Activeren / deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica).

De functie wordt automatisch gedeactiveerd. Daarna draait het apparaat in de normale modus verder. De temperatuur stelt zich op de ingestelde waarde in.



## PartyMode

Deze functie biedt een verzameling van speciale functies en instellingen die tijdens een feest handig zijn.

De volgende functies worden geactiveerd:

- SuperCool

Alle functies kunnen flexibel en individueel worden ingesteld. Wijzigingen worden verworpen wanneer de functie wordt gedeactiveerd.

### Functie activeren / deactiveren

- ▶ Activeren / deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica).
- ▷ Geactiveerd: Alle functies zijn gelijktijdig geactiveerd.
- ▷ Gedeactiveerd: Vooraf ingestelde temperaturen zijn hersteld.

Na 24 uur wordt de functie automatisch gedeactiveerd.



## HolidayMode

Deze functie zorgt voor een minimaal energieverbruik tijdens langdurige afwezigheid. De temperatuur van het koeldeel wordt op 15 °C ingesteld en bij het bereiken op het statusbeeldscherm weergegeven.

Toepassing:

- Energie sparen tijdens een langere afwezigheid.
- Voorkomen van slechte geuren en schimmelvorming tijdens een langere afwezigheid.

### Functie activeren / deactiveren

- ▶ Koelgedeelte volledig leegmaken.
- ▶ Activeren / deactiveren. (zie 6.2 Bedieningslogica)
- ▷ Geactiveerd: Koeltemperatuur wordt verhoogd.
- ▷ Gedeactiveerd: eerder ingestelde temperatuur wordt hersteld.



## SabbathMode

Met deze functie activeert of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Hierdoor voldoet het apparaat aan de religieuze eisen op Joodse feestdagen zoals sabbat en aan de Star-K Kosher Certification.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode
De statusweergave toont continu SabbathMode.
Alle functies op het display behalve de <b>functie SabbathMode deactiveren</b> zijn geblokkeerd.
Actieve functies blijven actief.
Het display blijft verlicht, als de deur wordt gesloten.
De binnenverlichting is gedeactiveerd.
Herinneringen worden niet uitgevoerd. Het ingestelde tijdsinterval wordt gestopt.
Herinneringen en waarschuwingen worden niet weergegeven.
Er is geen deuralarm.
Er is geen temperatuuralarm.

### Apparaatstatus bij actieve SabbathMode

De ontdooicyclus werkt alleen tot de ingestelde tijd, zonder rekening te houden met het gebruik van de koelkast.

Na een stroomuitval keert het apparaat terug naar de SabbathMode.

### Apparaatstatus

### Aanwijzing

Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha”. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### SabbathMode activeren



### WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar door verdorven levensmiddelen!

Als u de SabbathMode geactiveerd hebt en de stroom uitvalt, verschijnt er geen melding in de statusweergave over de stroomuitval. Als de stroomuitval voorbij is, werkt het apparaat verder in SabbathMode. Stroomuitval kan ertoe leiden dat levensmiddelen bederven. De consumptie ervan kan voedselvergiftiging veroorzaken.

Na een stroomuitval:

- ▶ Levensmiddelen die bevroren waren en ontdooid zijn niet meer consumeren.

- ▶ Instellingenmenu oproepen. (zie 6.2 Bedieningslogica)
- ▶ Naar links of rechts vegen tot de benodigde functie wordt weergegeven.

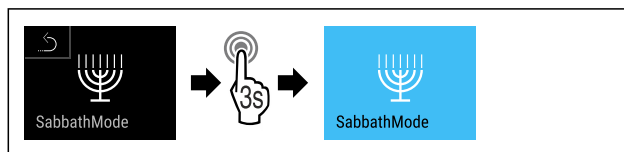


Fig. 11

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ SabbathMode is geactiveerd.
- ▷ Statusweergave toont continu SabbathMode.

### SabbathMode deactiveren

- ▶ Instellingenmenu oproepen. (zie 6.2 Bedieningslogica)
- ▶ Naar links of rechts vegen tot de benodigde functie wordt weergegeven.

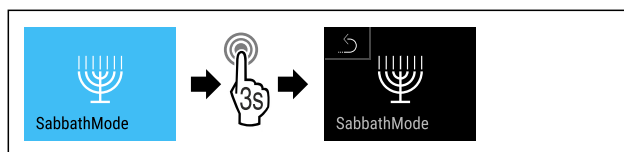


Fig. 12

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ SabbathMode is gedeactiveerd.



## EnergySaver

Deze functie activeert of deactiveert de energiebesparingsmodus. Als u deze functie activeert, daalt het energieverbruik en stijgt de temperatuur in het apparaat met 2 °C. De levensmiddelen blijven vers, maar de houdbaarheid wordt korter.

# Bediening

Temperatuurzone	Aanbevolen instelling	Temperatuur bij actieve EnergySaver
5 °C Koelgedeelte	5 °C	7 °C

Temperaturen

## EnergySaver activeren

- ▶ Naar links of rechts vegen tot de benodigde functie wordt weergegeven.

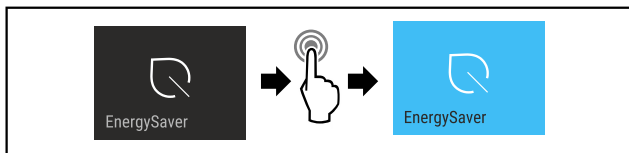


Fig. 13

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ Energiebesparingsmodus is geactiveerd.

## EnergySaver deactiveren

- ▶ Naar links of rechts vegen tot de benodigde functie wordt weergegeven.

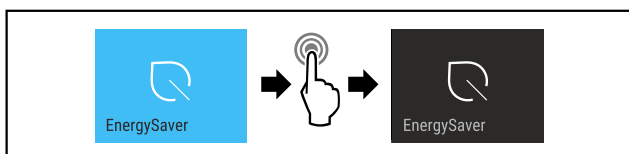


Fig. 14

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▷ De energiebesparingsmodus is gedeactiveerd.

## CleaningMode

Deze instelling maakt een comfortabele reiniging van het apparaat mogelijk.

Deze instelling heeft betrekking op het koelgedeelte Fig. 1 (A).

Toepassing:

- Koelgedeelte handmatig reinigen.

Gedrag van het apparaat wanneer de instelling is geactiveerd:

- Het display toont continu CleaningMode.
- Het koelgedeelte is uitgeschakeld.
- De herinneringen en waarschuwingen worden niet weergegeven. Er klinkt geen geluidssignaal.

## Instelling activeren / deactiveren

- ▶ Instelling activeren / deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica).
- ▷ Geactiveerd: Het koelgedeelte is uitgeschakeld. Licht blijft aan.
- ▷ Gedeactiveerd: de vooraf ingestelde temperatuur is weer hersteld.

Na 60 minuten wordt de instelling automatisch gedeactiveerd. Daarna blijft het apparaat in normaal bedrijf werken.

## Helderheid display

Deze instelling maakt de trapsgewijze instelling van de helderheid van het display mogelijk.

De volgende helderheidsniveaus kunnen worden ingesteld:

- 40%

- 60%
- 80%
- 100%

## Instelling kiezen

- ▶ Waarde instellen (zie 6.2 Bedieningslogica).

## Deuralarm

Deze instelling maakt het instellen van de tijd tot het deuralarm (zie Deur sluiten) klinkt mogelijk.

De volgende waarden kunnen ingesteld worden:

- 1 min.
- 2 min.
- 3 min.
- Uit

## Instelling kiezen

- ▶ Waarde instellen (zie 6.4 Foutmeldingen).

## Invoerblokkering


Deze instelling voorkomt de abusievelijk bediening van het apparaat, bijv. door kinderen.

Toepassing:

- Onbedoelde wijzigingen van instellingen en functies voorkomen.
- Onbedoeld uitschakelen van het apparaat voorkomen.
- Onbedoelde temperatuurinstelling voorkomen.

## Instelling activeren / deactiveren

- ▶ Activeren / deactiveren. (zie 6.2 Bedieningslogica)

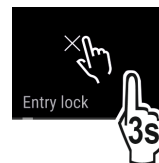

## Taal

Met deze instelling kan de taal van de weergave worden ingesteld.

De volgende talen kunnen worden geselecteerd:

- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Italiaans
- Nederlands
- Tsjechisch
- Pools
- Portugees
- Russisch
- Chinees

## Instelling activeren / deactiveren

- ▶ Activeren / deactiveren (zie 6.2 Bedieningslogica).


## Info

Deze instelling maakt het aflezen van apparaatinformatie en de toegang tot het klantenmenu mogelijk.

De volgende gegevens kunnen afgelezen worden:

- Modelnaam
- Index
- Serienummer
- Servicenummer

## Apparaatgegevens oproepen

- ▶ Op het display vegen totdat instellingen  wordt weergegeven.
- ▶ Weergave bevestigen.
- ▶ Op het display vegen tot de informatie wordt weergegeven.
- ▶ Apparaatgegevens aflezen.



## Resetten

Met deze functie kunnen alle instellingen op de fabrieksinstellingen worden teruggezet. Alle instellingen die u tot nu toe heeft uitgevoerd worden teruggezet op hun oorspronkelijke instelling.

## Instelling activeren

- ▶ Activeren (zie 6.2 Bedieningslogica).

## 6.4 Foutmeldingen

Foutmeldingen worden op het display weergegeven. Er zijn twee categorieën van foutmeldingen:

Categorie	Betekenis
Melding	Herinnert aan algemene procedures. U kunt deze procedures uitvoeren en zo de melding opheffen.
Waarschuwing	Verschijnt bij functiestoringen. Naast de weergave op het display klinkt een signaal. De signaaltoon wordt luider tot de weergave door aantikken wordt bevestigd. Eenvoudige storingen kunt u zelf verhelpen. Voor ernstige storingen moet u contact met de klantenservice opnemen.

### 6.4.1 Waarschuwingen



#### Deur sluiten

De melding wordt weergegeven als de deur te lang openstaat.

De tijd totdat de melding wordt weergegeven kan worden ingesteld.

- ▶ Alarm beëindigen: Melding bevestigen.

-of-

- ▶ Deur sluiten.



#### Storing

Deze melding wordt weergegeven als er een storing van het apparaat optreedt. In een onderdeel van het apparaat is een storing opgetreden.

- ▶ Deur openen.
- ▶ Foutcode noteren.
- ▶ Melding bevestigen.
- ▷ Signaaltoon dempt.
- ▷ Statusweergave verschijnt.
- ▶ Deur sluiten.
- ▶ Contact met de klantenservice opnemen. (zie 9.4 Klantenservice)

### 6.4.2 DemoMode

Wanneer op het display „D” wordt weergegeven, is de previewmodus actief. Deze functie is voor dealers ontwikkeld, omdat alle koudetechnische functies gedeactiveerd zijn.

#### DemoMode deactiveren

Wanneer een tijd op het display afloopt:

- ▶ Weergave binnen de aflopende tijd bevestigen.
  - ▷ DemoMode is gedeactiveerd.
- Wanneer geen tijd afloopt:
  - ▶ Netstekker uit het stopcontact halen.
  - ▶ Netstekker weer aansluiten.
  - ▷ DemoMode is gedeactiveerd.

## 7 Uitrusting

### 7.1 Vriesvak 4 sterren\*

#### 7.1.1 Vriesvak openen / sluiten

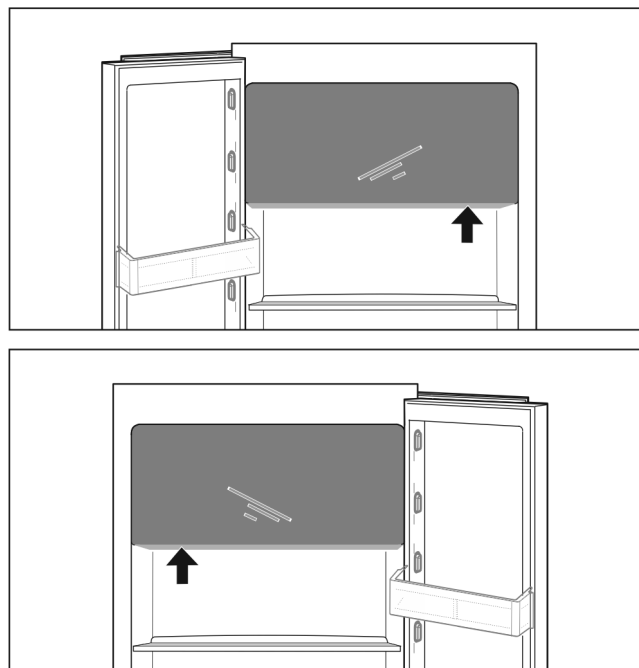


Fig. 15

Vriesvak openen:


- ▶ Greepbereik van onder pakken.
- ▶ Grijpplaat indrukken en gelijktijdig de deur naar voren trekken.

Vriesvak sluiten:

- ▶ Deur sluiten en gelijktijdig vanaf de voorkant drukken.
- ▷ Deur is vastgeklikt.

### 7.2 Deurafsteller

#### 7.2.1 Deurafsteller verplaatsen / verwijderen

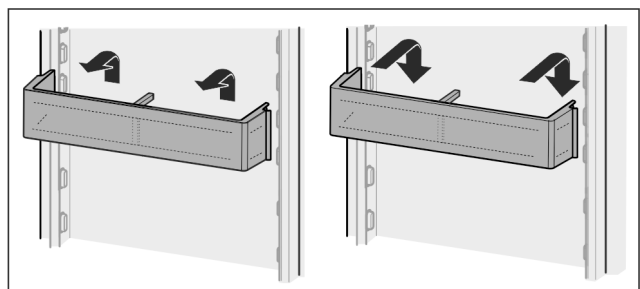

# Uitrusting

Fig. 16

- ▶ Afsteller naar boven schuiven.
- ▶ Naar voren trekken.
- ▶ In omgekeerde volgorde weer aanbrengen.

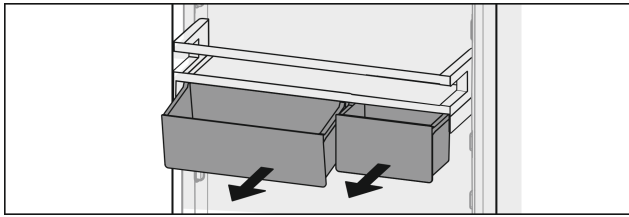


Fig. 17

U kunt gebruikmaken van een of van beide VarioBoxen. Als zeer hoge flessen geplaatst moeten worden, moet u slechts één bakje boven het flessenrek aanbrengen.

### Afsteller met VarioBoxen verplaatsen:

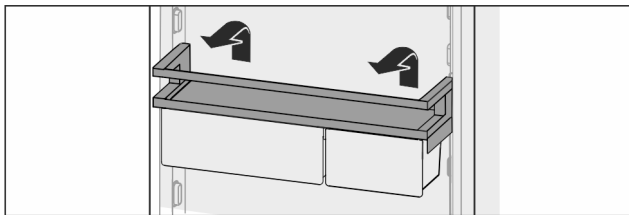


Fig. 18

- ▶ Vanaf de bovenkant eruit halen.
- ▶ Op een willekeurige positie weer aanbrengen.
- ▷ Afsteller voor 4-sterren vriesvak: Een optimale luchtverdeling in het apparaat is niet meer gegarandeerd. Er kan zich condens in het vriesvak vormen.\*

### Aanwijzing

Liebherr adviseert:\*

- ▶ Afsteller met VarioBoxen, zoals op de locatie geleverd, op een hoogte onder het 4-sterren vriesvak plaatsen. Zo ontstaat er een optimale luchtverdeling in het koelgedeelte.\*

### VarioBoxen omzetten:

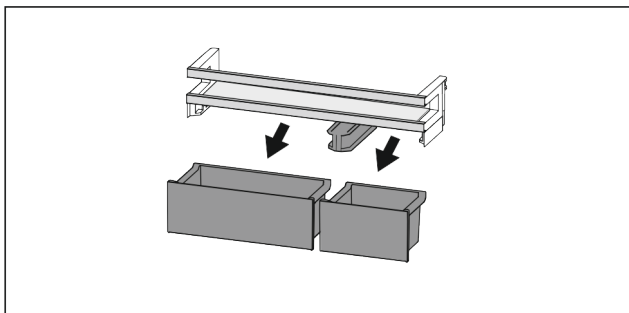


Fig. 19

Wanneer deurafsteller is verwijderd:

- ▶ Bakjes eruit halen.

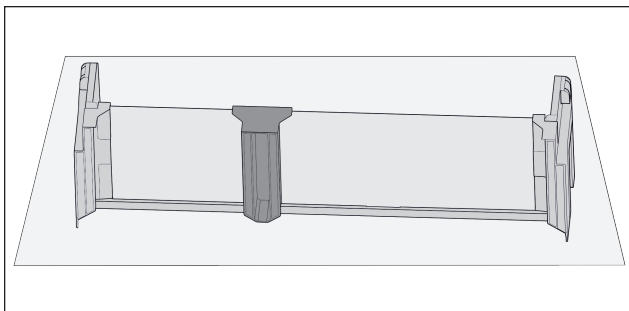


Fig. 20

- ▶ Opbergvak op tafel leggen.

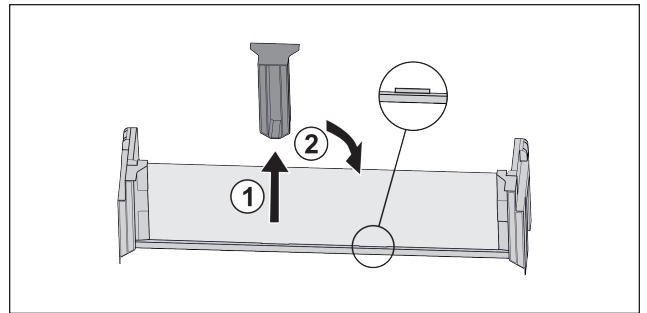


Fig. 21

- ▶ Middelste vasthouddeel lostrekken Fig. 21 (1).
- ▶ Middelste vasthouddeel in tweede positie inzetten Fig. 21 (2).

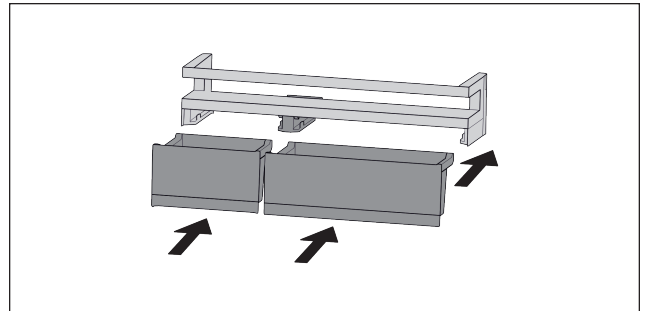


Fig. 22

- ▶ Bakjes vervangen.

## 7.2.2 Deurafsteller demonteren

De deurafstellers kunnen voor het reinigen worden gedemonteerd.

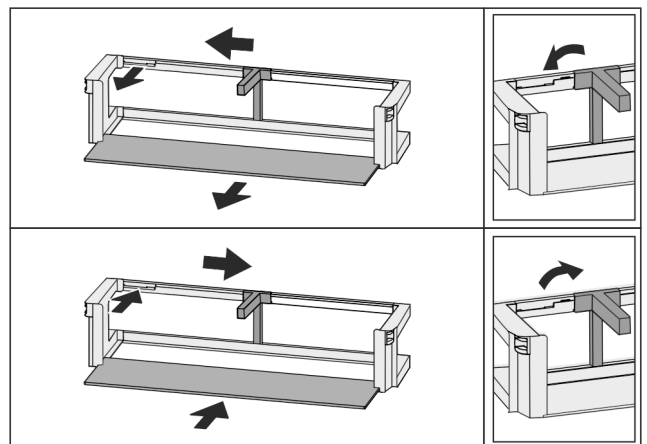


Fig. 23

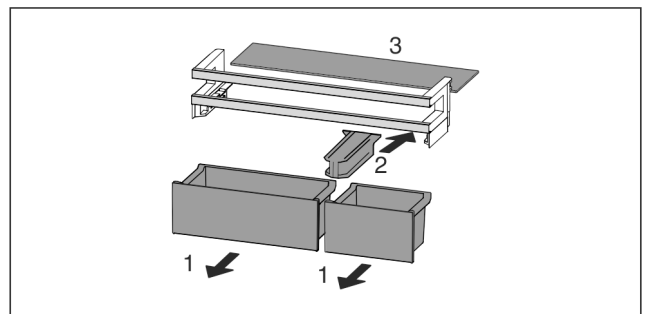


Fig. 24

- ▶ Deurafsteller demonteren.

## 7.3 Draagplateaus

### 7.3.1 Draagplateaus verplaatsen / verwijderen

De draagplateaus moeten worden beveiligd tegen het per ongelijk omlaag vallen door uittrekaanslagen.

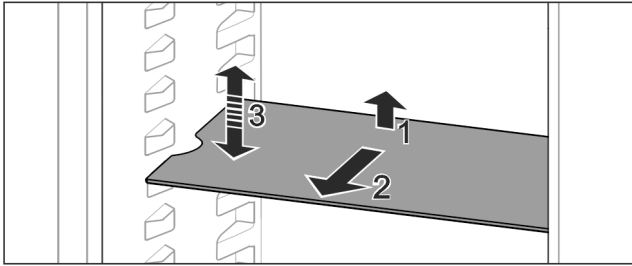


Fig. 25

- ▶ Draagplateau omhoog tillen en naar voren trekken.
- ▷ Zijdelingse uitsparing op positie van de steun.
- ▶ Draagplateau verplaatsen: Tot willekeurige hoogte optillen of neerlaten en er inschuiven.

-of-

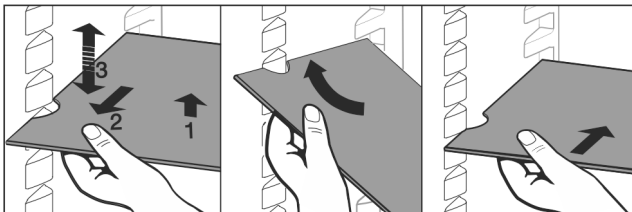


Fig. 26

- ▶ Draagplateau volledig uitnemen: Naar voren uittrekken.
- ▶ Gemakkelijk verwijderbaar: Draagplateaus schuin zetten.
- ▶ Draagplateau weer inzetten: Er helemaal inschuiven.
- ▷ Uittrekaanslagen zijn naar onder gericht.
- ▷ Uittrekaanslagen bevinden zich achter het voorste draagplateau.

De draagplateaus boven de EasyFresh-laden kunnen eveneens eruit worden gehaald.

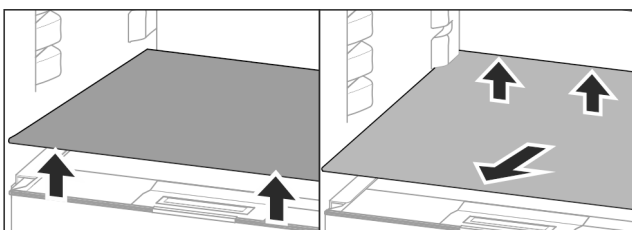


Fig. 27

Draagplateaus eruit halen:

- ▶ Draagplateaus aan de voor- en achterkant omhoog tillen.
- ▶ Aan de voorkant eruit halen.

Op de eronder liggende deksel van het vak geen producten neerzetten!

Draagplateau erin schuiven:

- ▶ Draagplateaus schuin, naar achter geneigd, aanbrengen.
- ▷ Uittrekaanslagen zijn naar onder gericht.
- ▶ Draagplateaus erin schuiven en afleggen.

### 7.3.2 Draagplateaus demonteren

De draagplateaus kunnen voor het reinigen gedemonteerd worden.

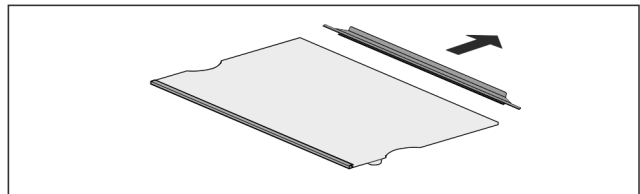


Fig. 28

- ▶ Draagplateaus demonteren.

## 7.4 Deelbaar draagplateau

### 7.4.1 Deelbaar draagplateau gebruiken

De draagplateaus moeten worden beveiligd tegen het per ongelijk omlaag vallen door uittrekaanslagen.

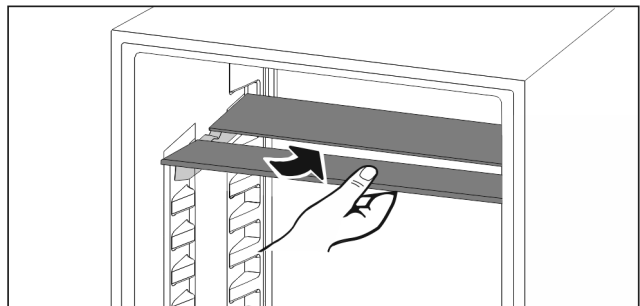


Fig. 29

- ▶ Deelbare draagplateaus overeenkomstig de afbeelding eronder schuiven.

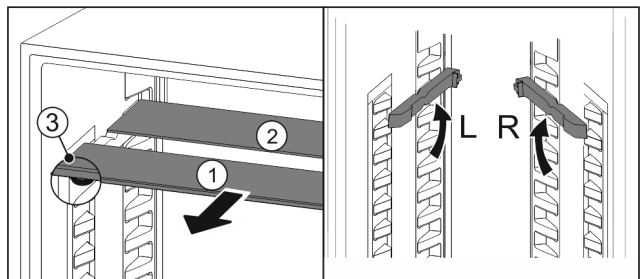


Fig. 30

**In de hoogte verstellen:**

- ▶ Glasplaten afzonderlijk vanaf de voorkant eruit trekken Fig. 30 (1).
- ▶ Steunrails uit de vergrendeling trekken en op de gewenste hoogte vastklikken.
- ▶ Glasplaten afzonderlijk achtereenvolgens erin schuiven.
- ▷ Vlakke uittrekaanslagen aan de voorkant, direct achter de steunrail.
- ▷ Hoge uittrekaanslagen achter.

**Beide oppervlakken gebruiken:**

- ▶ Met een hand de onderste glasplaat vasthouden en naar voren trekken.
- ▷ Glasplaat Fig. 30 (1) met sierlijst ligt voor.
- ▷ Stops Fig. 30 (3) zijn naar onder gericht.

## 7.5 VarioSafe\*

De VarioSafe biedt plaats voor kleine levensmiddelen, verpakkingen, tubes en glazen.

### 7.5.1 VarioSafe gebruiken

De schuiflade kan eruit gehaald worden en op twee verschillende hoogten erin geschoven worden. Daardoor kunnen ook hogere kleine delen in de schuiflade worden bewaard.

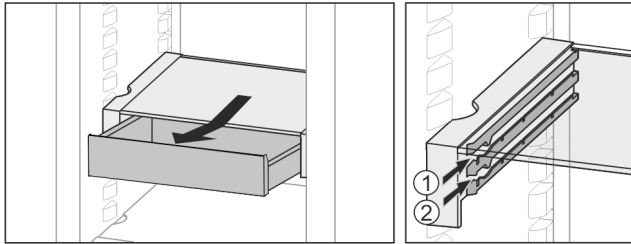


Fig. 31

- ▶ Haal de schuiflade eruit.
- ▶ Op een willekeurige hoogte Fig. 31 (1) of Fig. 31 (2) erin schuiven.

## 7.5.2 VarioSafe verplaatsen

De VarioSafe kan als geheel in de hoogte worden verplaatst.

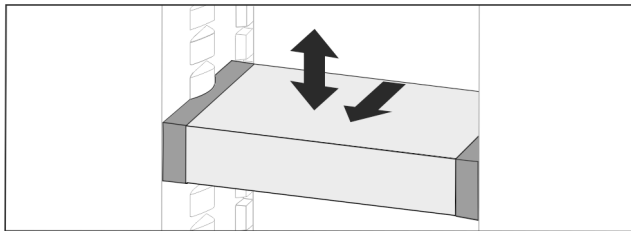


Fig. 32

- ▶ Naar voren trekken.
- ▷ Zijdellingse uitsparing op positie van de steun.
- ▶ Tot een willekeurige hoogte heffen of laten zakken.
- ▶ Naar achter erin schuiven.

## 7.5.3 VarioSafe volledig eruit halen

De VarioSafe kan compleet eruit worden gehaald.

- ▶ Naar voren trekken.
- ▷ Zijdellingse uitsparing op positie van de steun.

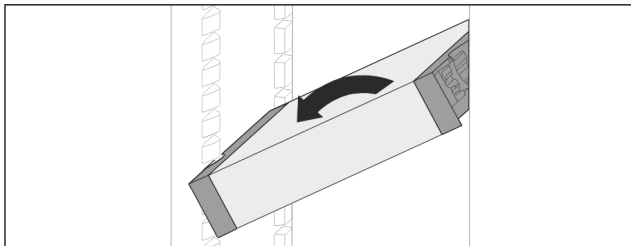


Fig. 33

- ▶ Schuin plaatsen en naar voren trekken.

## 7.5.4 VarioSafe uit elkaar halen

De VarioSafe kan voor het reinigen uit elkaar worden gehaald.

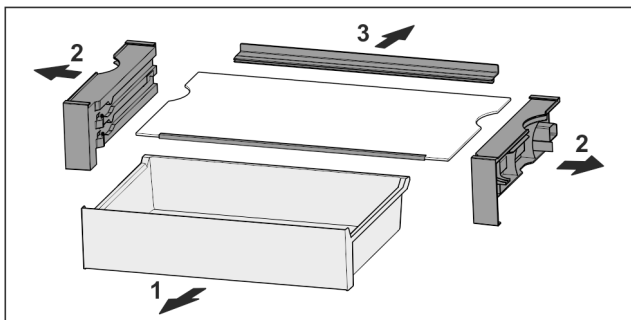


Fig. 34

- ▶ VarioSafe uit elkaar halen.

## 7.6 Plaats voor de bakplaat\*

Boven de schuifladen is plaats voor een bakplaat Fig. 1 (6).

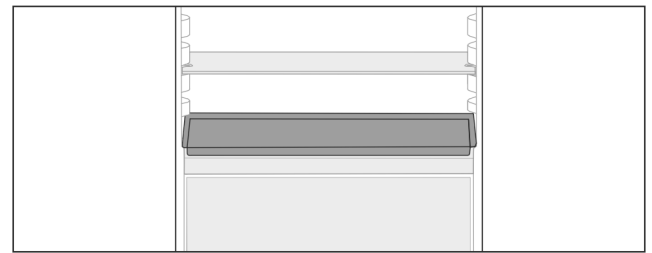


Fig. 35

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

- Maximale maten voor de bakplaat zijn in acht genomen (zie 9.1 Technische gegevens) .
- De bakplaat is afgekoeld tot kamertemperatuur.
- Onderste deurafsteller is minimaal een positie hoger ingesteld.

Wanneer de deur 90° is geopend:

- ▶ Bakplaat op de onderste zijdelingse steunen schuiven.

## 7.7 Laden

U kunt de laden voor reiniging verwijderen.

De wijze van verwijderen en aanbrengen van de laden is afhankelijk van het uitschuifstelsel. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

### Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluftung niet toereikende is.

- ▶ Laat de ventilatieopeningen aan de binnenkant van de achterwand altijd vrij!

### 7.7.1 Lade op apparaatbodern of glasplaat

De lade loopt direct op de apparaatbodern of op een glasplaat. Er zijn geen rails.

#### Lade verwijderen

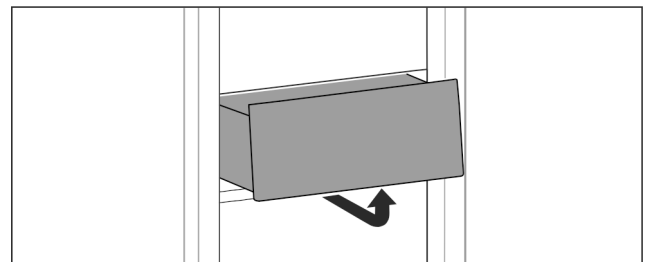


Fig. 36

- ▶ Lade overeenkomstig de afbeelding verwijderen.

#### Lade plaatsen

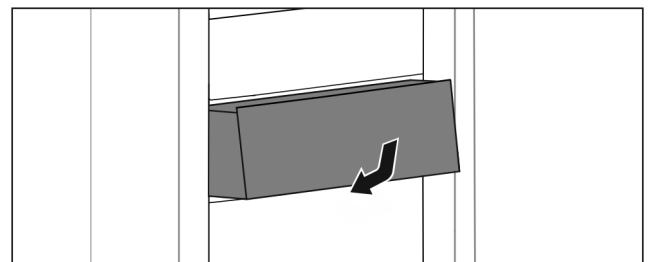


Fig. 37

- ▶ Lade overeenkomstig de afbeelding plaatsen.



## 7.7.2 Lade op glijrails

### Lade verwijderen

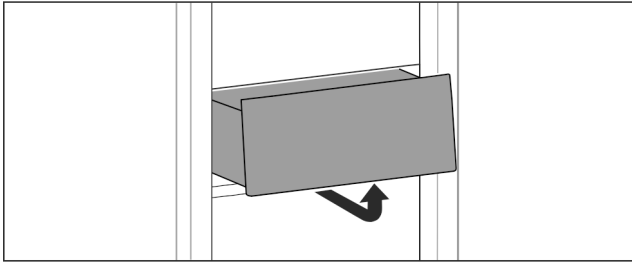


Fig. 38

- Lade overeenkomstig de afbeelding verwijderen.

### Lade plaatsen

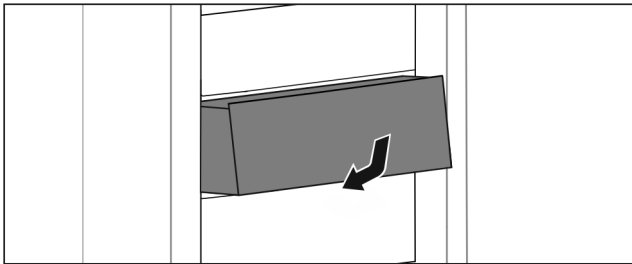


Fig. 39

- Lade overeenkomstig de afbeelding plaatsen.

## 7.7.3 Lade op telescooprails

De lade loopt op uitschuifbare rails (telescooprails). Er zijn volledig uitschuifbare telescooprails en gedeeltelijk uitschuifbare telescooprails. Volledig uitschuifbare laden kunnen helemaal uit het apparaat getrokken worden. Gedeeltelijk uitschuifbare laden kunnen niet helemaal uit het apparaat worden getrokken. Welk systeem in uw apparaat zit, hangt af van het type apparaat.

### Gedeeltelijk uitschuifbaar koelgedeelte

#### Lade verwijderen

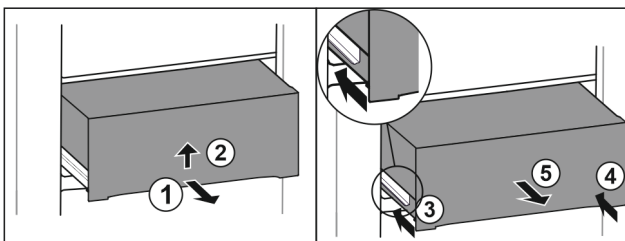


Fig. 40

- Lade er half uittrekken. Fig. 40 (1)
- Lade aan de onderkant optillen. Fig. 40 (2)
- Lade naar boven gedrukt houden en tegelijkertijd naar voren trekken.
- Linker rail erin schuiven. Fig. 40 (3)
- Rechter rail erin schuiven. Fig. 40 (4)
- Lade naar voren toe verwijderen. Fig. 40 (5)

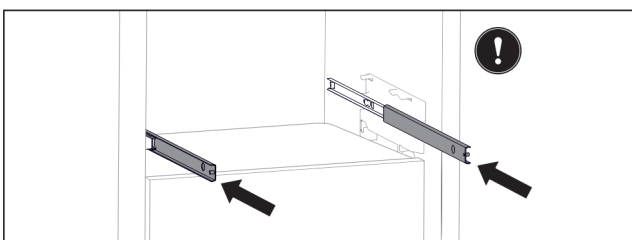


Fig. 41

Als de rails na het verwijderen van de lade nog niet volledig zijn ingeschoven:

- Rails er volledig inschuiven.

### Lade plaatsen

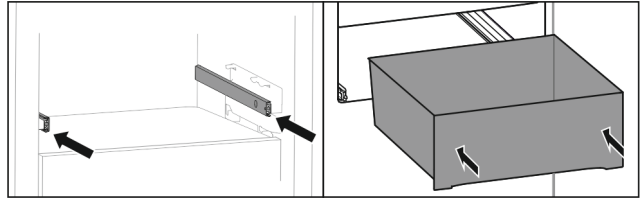


Fig. 42

- Rails erin schuiven.
- Lade op rails plaatsen.
- Lade naar achteren erin schuiven.

## 7.8 Deksel EasyFresh-Safe

De deksel van het vak kan voor het reinigen worden verwijderd.

### 7.8.1 Deksel van het vak verwijderen

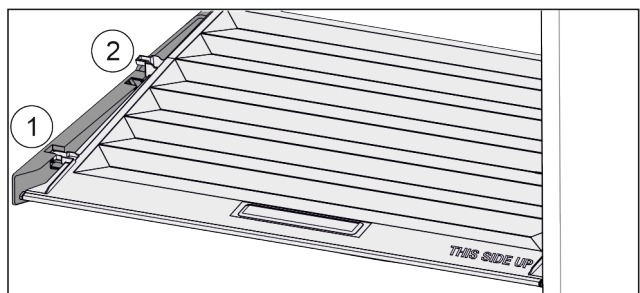


Fig. 43

Wanneer de schuifladen zijn verwijderd:

- Deksel tot de opening in de vasthouddelen naar voren trekken Fig. 43 (1).
- Aan de achterkant vanaf de onderkant omhoog tillen en vanaf de bovenkant verwijderen Fig. 43 (2).

### 7.8.2 De deksel van het vak aanbrengen

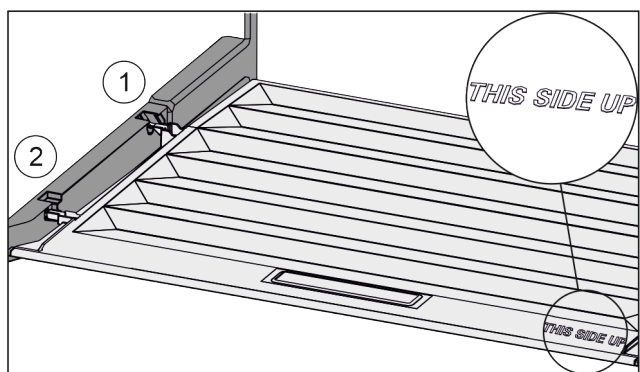


Fig. 44

Als de tekst THIS SIDE UP boven is:

- Dekselranden via de opening van de achterste houder Fig. 44 (1) aanbrengen en van voren in de houder Fig. 44 (2) klikken.
- Deksel in de gewenste positie brengen (zie 7.9 Vochtregeling).

## 7.9 Vochtregeling

U kunt het vochtgehalte in de schuiflade via de afstelling van de deksel van het vak zelf instellen.

De deksel van het vak bevindt zich direct op de schuiflade en kan door draagplateaus of extra schuifladen afgedekt zijn.

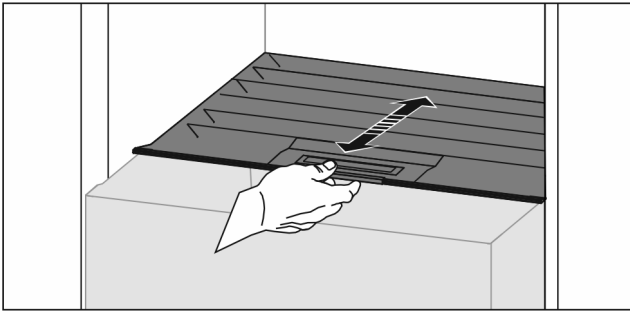


Fig. 45

## Geringe luchtvochtigheid

- ▶ Schuiflade openen.
- ▶ De deksel van het vak naar voren trekken.
- ▷ Bij een gesloten schuiflade: Spleet tussen de deksel en het vak.
- ▷ Luchtvochtigheid in Safe wordt verlaagd.

## Hoge luchtvochtigheid

- ▶ Schuiflade openen.
- ▶ Deksel van het vak naar achter schuiven.
- ▷ Bij een gesloten schuiflade: Deksel sluit het vak niet af.
- ▷ Luchtvochtigheid in Safe wordt verhoogd. Als er te veel vocht in het vak zit:
- ▶ Instelling „te lage luchtvochtigheid” kiezen.

-of-

- ▶ Vocht met een doek verwijderen.

## 7.10 Botervloot

### 7.10.1 Botervloot openen / sluiten

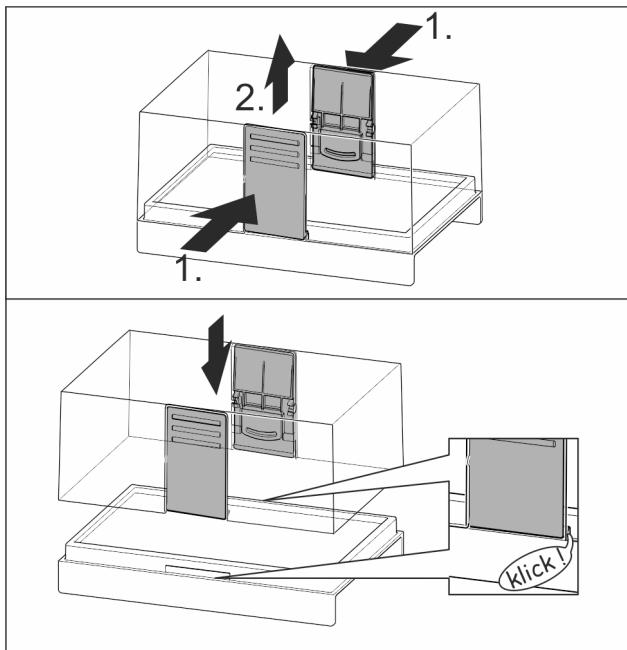


Fig. 46

### 7.10.2 Botervloot uit elkaar halen

De botervloot kan voor het reinigen uit elkaar worden gehaald.

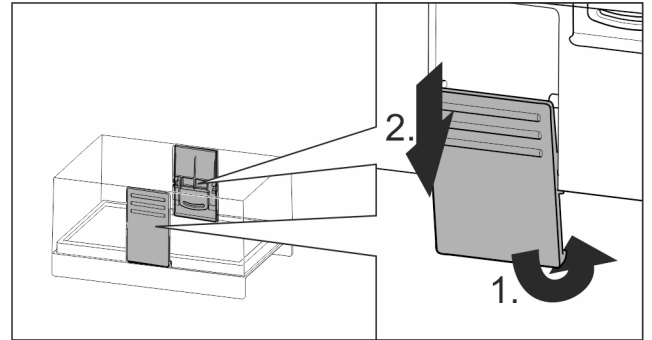


Fig. 47

- ▶ Botervloot uit elkaar halen.

## 7.11 Eierhouder

De eierhouder kan eruit getrokken worden en is draaibaar. De beide delen van de eierhouder kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om verschillen qua aankoopdatum aan te geven.

### 7.11.1 Eierhouder gebruiken

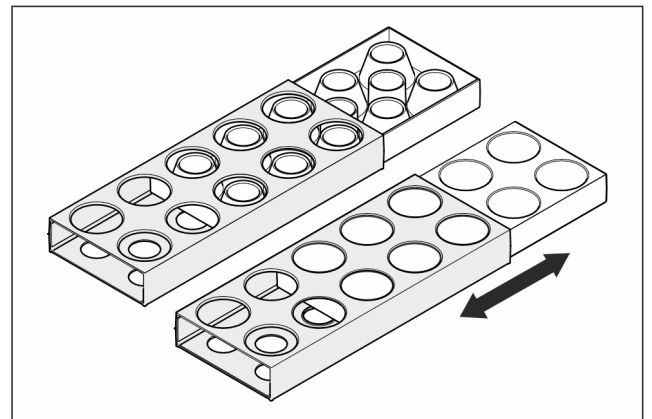


Fig. 48

- ▶ Bovenkant: Kippeneieren opslaan.
- ▶ Onderkant: Kwarteleieren opslaan.

## 7.12 Flessenhouder

### 7.12.1 Flessenhouder gebruiken

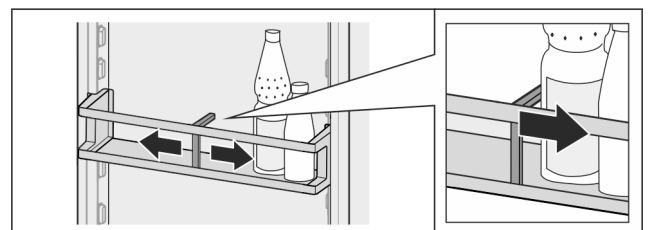


Fig. 49

- ▶ Flessenhouder op de flessen schuiven.
- ▷ Flessen vallen niet om.

### 7.12.2 Flessenhouder verwijderen

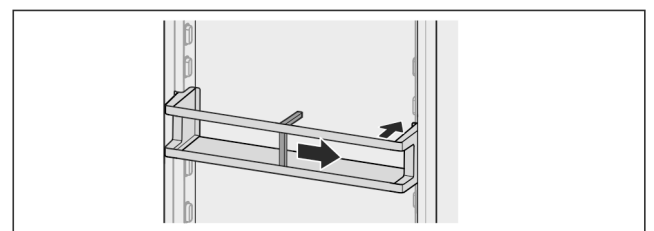


Fig. 50

- ▶ Flessenhouder volledig naar rechts tot de rand schuiven.
- ▶ Vanaf de achterkant eruit halen.

## 7.13 Ijsblokjeshouder met deksel\*

### 7.13.1 Ijsblokjeshouder gebruiken

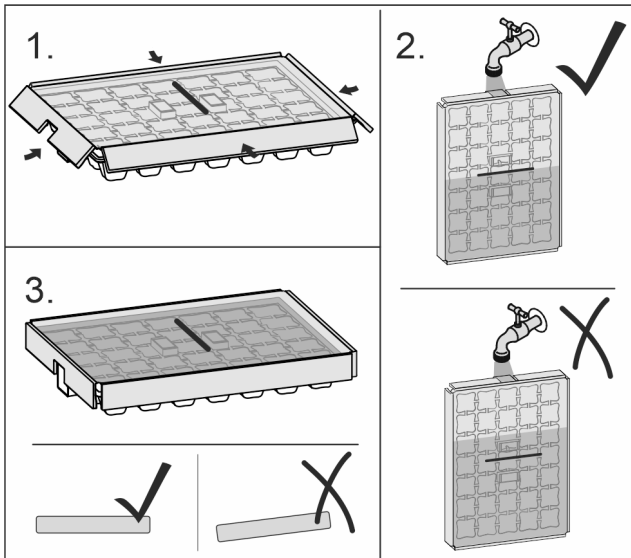


Fig. 51

Als water is bevroren:

- ▶ Ijsblokjesbakje kort onder warm water houden.
- ▶ Deksel eraf halen.
- ▶ beide uiteinden van de ijsblokjeshouder licht in tegengestelde richting draaien.
- ▶ Ijsblokjes eruit halen.

### 7.13.2 Ijsblokjeshouder uit elkaar halen

De ijsblokjeshouder kan voor het reinigen uit elkaar worden gehaald.

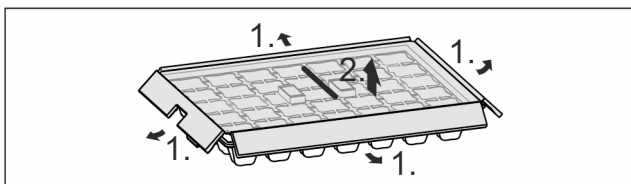


Fig. 52

- ▶ ijsblokjeshouder uit elkaar halen.

## 8 Onderhoud

### 8.1 Uitschuifsystemen demonteren/monteren

#### 8.1.1 Opmerkingen over demontage

U kunt enkele uitschuifsystemen voor de reiniging demonteren. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

De volgende uitschuifsystemen kunnen worden gedemonteerd of niet worden gedemonteerd:

Uitschuifstelsel	demonteerbaar / niet demonteerbaar
Lade op apparaatbodem of glasplaat	niet demonteerbaar

Uitschuifstelsel	demonteerbaar / niet demonteerbaar
Lade op glijrails	niet demonteerbaar
Gedeeltelijk uitschuifbaar koelgedeelte	niet demonteerbaar

## 8.2 Apparaat ontdooien



### WAARSCHUWING

Apparaat op de verkeerde manier ontdooit!

Verwondingen en beschadigingen.

- ▶ Om het ontdooiproces te versnellen, geen mechanische hulpmiddelen of andere middelen gebruiken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- ▶ Gebruik voor het ontdooien geen elektrische verwarmings- of stoomreinigingsapparaten, open vuur of ontdooisprays.
- ▶ IJs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

Het ontdooien gebeurt automatisch. Het dooiwater wordt via de afvoeropening afgevoerd en verdampt.

Waterdruppels of een dun laagje vorst of ijs aan het achterpaneel zijn functioneel en volkomen normaal. Deze hoeven niet verwijderd te worden.

Door de energie-geoptimaliseerde regeling van het apparaat kan zich tussentijds ook een laagje vorst of ijs vormen.


- ▶ Afvoeropening regelmatig reinigen (zie 8.4 Apparaat reinigen).

## 8.3 Vriesvak handmatig ontdooien\*

Na langdurig gebruik vormt zich een laagje vorst of ijs.

De volgende factoren versnellen de vorming van rijp- of ijslagen:

- Apparaat wordt vaak geopend.
- Er worden warme levensmiddelen in het apparaat gelegd.
- ▶ Apparaat uitschakelen.
- ▶ Netstekker eruit trekken of zekering uitschakelen.
- ▶ Bevroren levensmiddelen in kranten of dekens wikkelen en op een koele plaats bewaren.

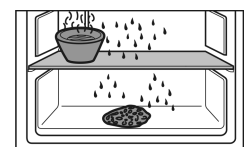

- ▶ Pan met heet, niet kokend water op een tableau in het midden zetten.
- ▷ Zo gaat het ontdooien sneller.
- ▶ De deur van de vakken en het apparaat tijdens het ontdooien openlaten.
- ▶ Losse stukken ijs verwijderen.
- ▶ Erop letten dat het dooiwater niet in de meubelombouw terechtkomt.
- ▶ Indien nodig dooiwater meerdere keren met een spons of doek opnemen.
- ▶ Apparaat reinigen (zie 8.4 Apparaat reinigen).

## 8.4 Apparaat reinigen

### 8.4.1 Voorbereiden



#### WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

- ▶ Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.



#### WAARSCHUWING

Brandgevaar

- ▶ De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Netstekker eruit halen.

-of-

- ▶ CleaningMode activeren. (zie CleaningMode)

### 8.4.2 Binnenruimte reinigen

#### LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

- ▶ Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Afvoeropening: afzettingen verwijderen met een dun hulpmiddel, bijv. wattenstaafje.

### 8.4.3 Uitrusting reinigen

#### LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

#### Reinigen met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel:

- VarioSafe\*
- Deksel EasyFresh-Safe
- Schuiflade

#### Reinigen met een vochtige doek:

- Telescooprails  
Let op: Het vet in de geleiders dient voor de smering en mag niet worden verwijderd!

#### Reinigen in de vaatwasser tot 60 °C:

- Deurafsteller
- VarioBox
- Flessenhouder
- Draagplateaus
- Deelbaar draagplateau
- Vasthouddel deelbaar draagplateau

- Eierhouder
- Botervloot
- Ijsblokjeshouder\*
- ▶ Uitrusting demonteren: zie betreffende hoofdstuk.
- ▶ Uitrusting reinigen.

### 8.4.4 Na het reinigen

- ▶ Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- ▶ Apparaat aansluiten en inschakelen.  
Wanneer de temperatuur voldoende koud is:
- ▶ Levensmiddelen plaatsen.
- ▶ Reiniging regelmatig herhalen.

## 9 Klantenhulp

### 9.1 Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Koelen	2 °C tot 9 °C

Maximale invrieshoeveelheid/24 h	
Vriesvak*	zie typeplaatje onder „invriescapaciteit .../24 h”*

Maximale afmeting bakplaat*	
Breedte	466 mm
Diepte	386 mm
Hoogte	50 mm

### 9.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende loopgeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **een krachtige koelcapaciteit** worden levensmiddelen sneller gekoeld. De geluidssterkte is **hoger**.

Voorbeelden:

- Geactiveerde functies (zie 6.3 Apparaatfuncties)
- Vers erin gelegde levensmiddelen
- Hoge omgevingstemperatuur
- Lang geopende deur

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Borrelen en ruisen	Koelmiddel stroomt in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Blazen en sissen	Koelmiddel spuit in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Brommen	Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit.	Normaal werkingsgeluid
Slurpgeluiden	De deur met sluitdemper wordt geopend en gesloten.	Normaal werkingsgeluid
Klikken	Componenten worden in- en uitgeschakeld.	Normaal schakelgeluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Ratelen of zoemen	Ventielen of klappen zijn actief.	Normaal schakelgeluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Trilling	Ongeschikte inbouw	Foutgeluid	Inbouw controleren. Apparaat uitlijnen.
Klapperen	Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat	Foutgeluid	Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten.

## 9.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

### 9.3.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
<b>Het apparaat werkt niet.</b>	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker zit niet correct in het stopcontact.	▶ De netstekker controleren.
	→ De zekering van de netstekker is niet in orde.	▶ Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	▶ Apparaat gesloten houden. ▶ Levensmiddelen beschermen: Koelaccu's boven op de levensmiddelen leggen of een decentrale vrieskast gebruiken als de stroomuitval langer duurt. ▶ Ontdoode levensmiddelen niet meer invriezen.
	→ De apparaatstekker is niet correct in het apparaat gestoken.	▶ Apparaatstekker controleren.
<b>Temperatuur is niet voldoende koud.</b>	→ De apparaatdeur is niet correct gesloten.	▶ Apparaat sluiten.
	→ De be- en ontluchting is niet toereikend.	▶ Ventilatieroosters vrijmaken en reinigen.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	▶ Probleemoplossing: (zie 1.4 Toepassingsgebied van het apparaat).
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	▶ Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 9.4 Klantenservice)
	→ De temperatuur is verkeerd ingesteld.	▶ Stel de temperatuur lager in en controleer deze na 24 uur.
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).	▶ Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.
	→ Het apparaat werd niet correct in de nis ingebouwd.	▶ Controleer of het apparaat correct werd ingebouwd en de deur goed sluit.
<b>Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.</b>	→ Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 9.4 Klantenservice)
<b>Het apparaat is bevroren of er heeft zich condenswater gevormd.</b>	→ Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.	▶ Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.

# Buiten bedrijf stellen

## 9.3.2 Uitrusting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De binnenverlichting brandt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De deur was langer dan 15 min. open.	▶ De binnenverlichting schakelt zich bij een geopende deur na ca. 15 min. automatisch uit.
	→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 9.4 Klantenservice)
Het vriesvak kan niet worden gesloten.*	→ De vergrendeling is bij geopende deur vastgeklikt.	▶ Handgreep opnieuw bedienen.

## 9.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 9 Klantenhulp) . Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### WAARSCHUWING

Ondeskundige reparatie!  
Verwondingen.

- ▶ Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 8 Onderhoud) , uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- ▶ Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- ▶ Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

### 9.4.1 Contact opnemen met de klantenservice

Controleren of de volgende apparaatinformatie beschikbaar is:

- Apparaataanduiding (model en index)
- Servicenr. (Service)
- Serienr. (S-Nr.)
- ▶ Apparaatinformatie via het display oproepen. (zie Info -of-
- ▶ Apparaatinformatie van het typeplaatje aflezen. (zie 9.5 Typeplaatje)
- ▶ Apparaatinformatie noteren.
- ▶ De klantenservice informeren: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- ▷ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- ▶ Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

## 9.5 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de schuifladen, aan de binnenkant van het apparaat.

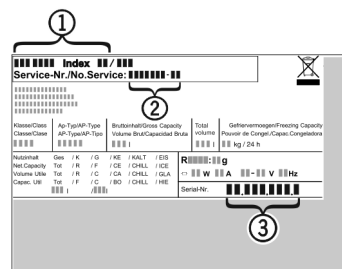


Fig. 53

- (1) Apparaatbeschrijving
  - (2) Servicenr.
  - (3) Serienr.
- ▶ Informatie van het typeplaatje lezen.

## 10 Buiten bedrijf stellen

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Apparaat uitschakelen. (zie Apparaat uitschakelen)
- ▶ Netstekker eruit halen.
- ▶ Indien nodig de apparaatstekker eruit halen: Eruit halen en gelijktijdig van links naar rechts bewegen.
- ▶ Apparaat reinigen. (zie 8.4 Apparaat reinigen)
- ▶ Deur open laten, zodat geen slechte geur kan ontstaan.

## 11 Afvalverwijdering

### 11.1 Apparaat op afvoer voorbereiden



Liebherr maakt bij sommige apparaten gebruik van batterijen. In de EU is het nu voor de consument wettelijk verplicht deze batterijen voor de afvoer van apparaten te verwijderen. Als uw apparaat batterijen bevat, wordt dit op het apparaat aangegeven.

Lampen Als u lampen zelfstandig en zonder kapot te maken kunt verwijderen, verwijder deze dan eveneens voor het voeren.

- ▶ Apparaat buiten bedrijf stellen.
- ▶ Apparaat met batterijen: verwijder batterijen. Beschrijving zie hoofdstuk **Onderhoud**.
- ▶ Indien mogelijk: verwijder lampen zonder deze kapot te maken.

## 11.2 Apparaat volgens milieuvorschriften afvoeren



Het apparaat bevat waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde, huishoudelijke afval worden afgevoerd.



**Li-Ion**



**Li-Ion**

Voer batterijen gescheiden van het apparaat af. Batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij de winkel en bij andere inleverpunten zoals het gemeentelijk depot en de chemokar.

Lampen

Lever gedemonteerde lampen in bij een daarvoor bestemd inleverpunt.

Voor Duitsland:

U kunt het apparaat gratis inleveren bij de milieustraat. Bij de aankoop van een nieuwe koelkast of vriezer en een verkoopoppervlak > 400 m<sup>2</sup> neemt de dealer het oude apparaat ook gratis terug.



### **WAARSCHUWING**

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

► Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Voer het apparaten af zonder het te beschadigen.
- Voer batterijen, lampen en het apparaat af zoals hierboven beschreven.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**NL** Inbouwkoelkast

Datum van uitgave: 20230829

**Artikelnr.-index: 7088259-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland