Bediening

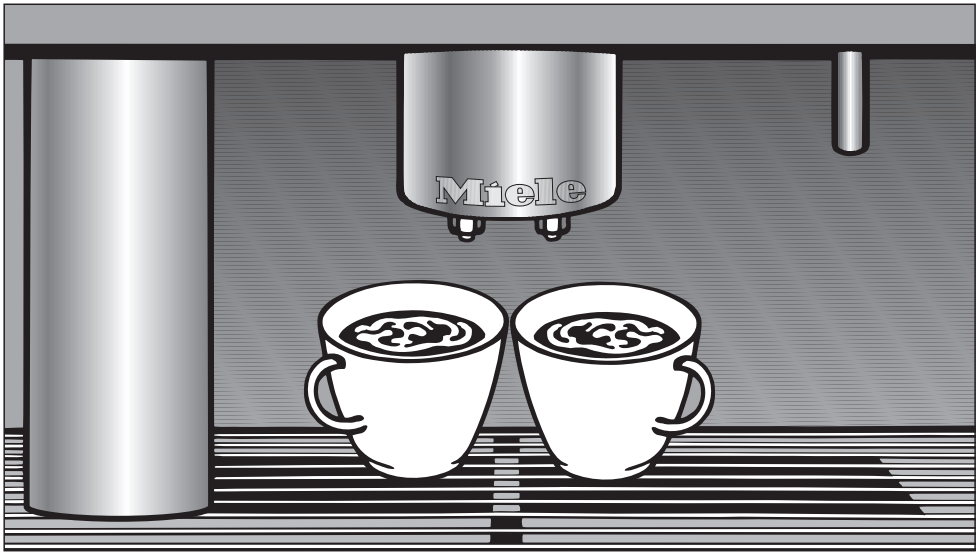

Inbouwkoffieautomaat met vaste wateraansluiting CVA 5065

Lees **beslist** de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

nl - NL

M.-Nr. 07 256 340

Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu 5

Algemeen 6

Bijgeleverde accessoires 8

Bij te bestellen accessoires 9

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen 10

Principe 14

Het principe van de bediening 16
Bediening 16
Bedieningstoetsen 16
Display 16
Eerste ingebruikneming 17
Apparaat inschakelen 17
Apparaat uitschakelen 18

Water en koffiebonen in de reservoirs vullen 19
Waterreservoir vullen 19
Koffiebonenreservoir vullen 20

Dranken bereiden 21
Apparaat inschakelen 21
Kopjes voorverwarmen 22
Hoogte van de schenktuitjes instellen 22
Espresso of koffie van vers gemalen bonen 23
Dubbele hoeveelheid - twee kopjes 24
Bereiding onderbreken (stoppen) 24
Espresso of koffie van gemalen koffie 25
Gemalen koffie doseren 25
Espresso of koffie van gemalen koffie 26
Dranken met melk 26
Informatie over de roestvrijstalen melkkan 26
Cappuccino, Latte Macchiato, hete melk, melkschuim 27

Dranken uit het eigen gebruikersprofiel 28
Na de bereiding 28

Maling instellen 29

Apparaat individueel instellen 31
Het programma "Instellingen" en de mogelijkheden 31
Lijst van mogelijke instellingen 31
Taal kiezen 33
Dagtijd 33
Timer instellen 35
Inschakelen om 35
Uitschakelen na 36
Uitschakelen om 37
Activeren 37
Koffiehoeveelheid 38
Bevochtigen 39
Temperatuur 39
Spoelautomaat 40
Stoomsysteem 41
Verlichting - lichtsterkte 42
Verlichting - uitschakeltijd 42
INFO: aantal bereidingen c.q. bereidingen tot het ontkalken 43
Veiligheid (vergrendeling) 43
Vergrendeling in- of uitschakelen 43
Vergrendeling tijdelijk deactiveren 44
Het instellen van de waterhardheid 44
Display (contrast, lichtsterkte) 46
Volume (toetssignaal, geluidssignalen) 46
Serviesverwarmer (activeren) 47
Automatisch 48
Aan 48
Uit 48
Serviesverwarmer los van de koffieautomaat inschakelen 48
Vaste wateraansluiting 49
Handelaar 49
Fabrieksinstelling (resetten) 49
Instellingen bij aflevering (de fabrieksinstellingen staan tussen haakjes) 50

Inhoud

Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen 52
Hoeveelheden programmeren voor espresso, koffie, hete melk en melkschuim via de OK-toets 52
Hoeveelheden programmeren voor cappuccino en Latte Macchiato via de OK-toets 53
Hoeveelheid programmeren voor heet water via de heetwatertoets 54
Hoeveelheden programmeren via "Instellingen" 54

Gebruikersprofielen aanleggen 55
Handmatig 58
Na elke bereiding 58
Na elk inschakelen 58

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

Het afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

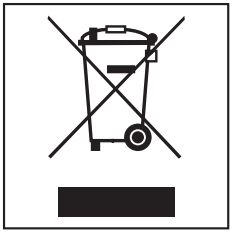

Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur.

Het afgedankte apparaat moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

Algemeen

Buitenkant

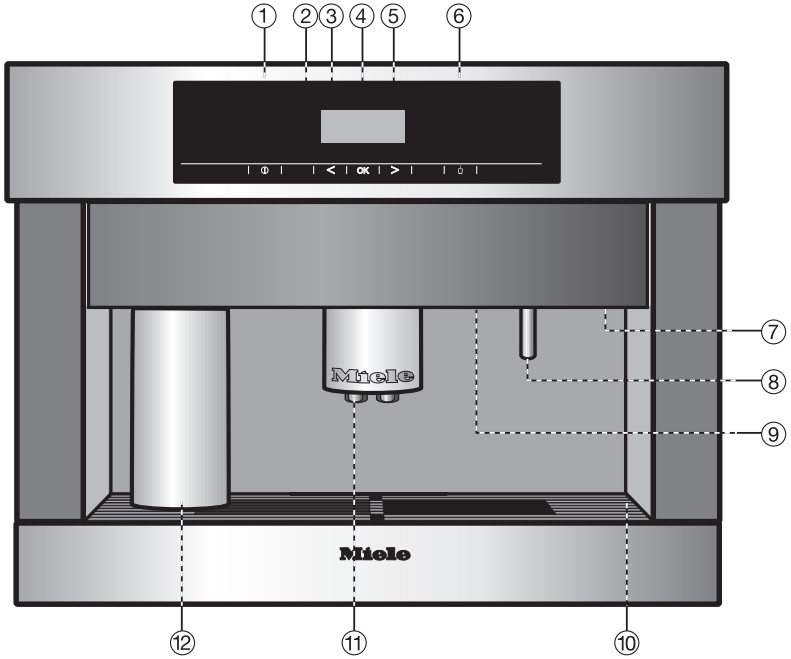

① "Aan/Uit"-toets, om het apparaat in- of uit te schakelen

② Display

③ Linker pijltoets, om tussen verschillende programmapunten te kiezen

④ OK-toets, om een gekozen programmapunt te bevestigen en een instelling op te slaan

⑤ Rechter pijltoets, om tussen verschillende programmapunten te kiezen

⑥ Heetwatertoets

⑦ Deurgreep

⑧ Heetwatertap

⑨ Verlichting

⑩ Opvangrooster

⑪ Schenktuitjes, in hoogte verstelbaar

⑫ Roestvrijstalen melkkan

Binnenkant

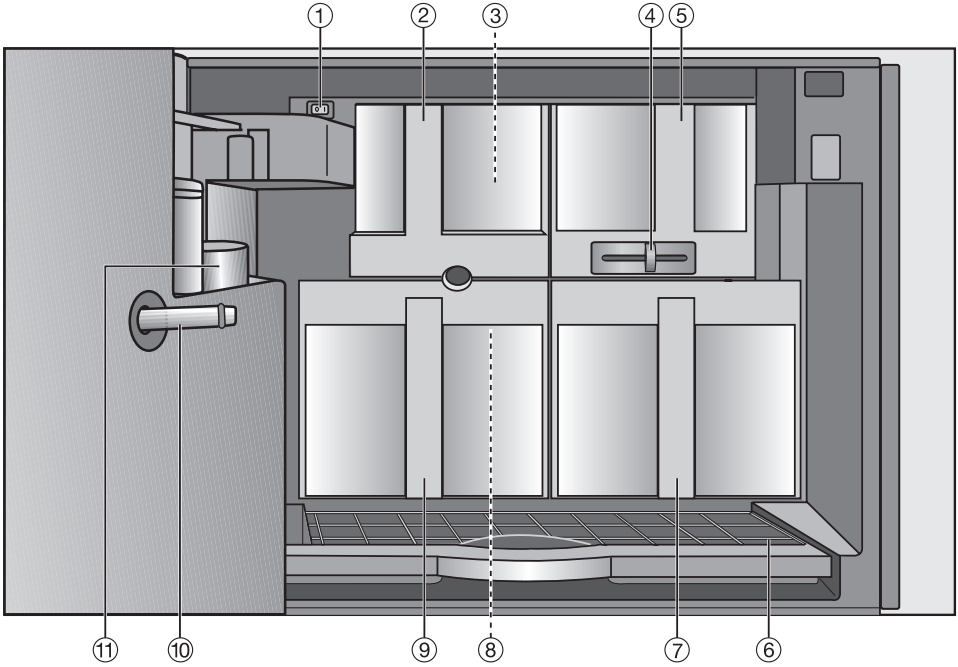

① Hoofdschakelaar

② Afdekking koffietrechter

③ Koffietrechter voor gemalen koffie

④ Schuifknop maling

⑤ Koffiebonenreservoir

⑥ Opvangschaal met rooster (voorkomt overlopen)

⑦ Waterreservoir met instroomsysteem

⑧ Filtersysteem

⑨ Afvalbakje

⑩ Verbindingsstuk (verbinding tussen filtersysteem en schenktuitjes)

⑪ Roestvrijstalen melkkan

Toebehoren: 1 groot en 1 klein reservoir voor reinigingsdoeleinden, 1 extra afsluiting voor de melkkan

Bijgeleverde accessoires

Roestvrijstalen melkkan



Voor het bewaren van de melk, met twee deksels (**niet** geschikt voor reiniging in de afwasautomaat!)

Reservoirs

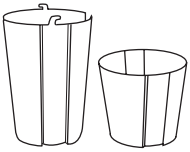

Een groot en klein reservoir voor het reinigen en spoelen van de melkleidingen

Koffieschep



Een lepel voor het doseren van gemalen koffie

Reinigingspoeder (voor 30 dagen)

Voor de dagelijkse reiniging van de melkleidingen

Reinigingstabletten

Voor het ontvetten van het filtersysteem

Ontkalkingstabletten

Voor het ontkalken van de waterleidingen

Andere accessoires en onderdelen

- Reserve-afdichtring voor het verbindingsstuk naar de schenktuitjes
- Teststrip voor het bepalen van de waterhardheid
- Bypass-slangetje voor de schenktuitjes
- Siliconenvet voor het invetten van de afdichtring van het verbindingsstuk naar de schenktuitjes
- Reinigingsborstel voor de melkleidingen
- Aansluitsnoer

Roestvrijstalen melkkan met deksel



Voor het koel bewaren van de melk
(**niet** geschikt voor reiniging in de afwasautomaat!)

Reinigingspoeder (voor 100 dagen)

Voor de dagelijkse reiniging van de melkleidingen

Reinigingstabletten

Voor het ontvetten van het filtersysteem

Ontkalkingstabletten

Voor het ontkalken van de waterleidingen

Universeel microvezeldoekje



Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen

Siliconenvet

Voor het invetten van de afdichtring van het verbindingsstuk naar de schenktuitjes

Reinigingsborstel

Voor het reinigen van de melkleidingen in het deksel van de roestvrijstalen melkkan

Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsbepalingen. Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke instructies met betrekking tot inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar!

Verantwoord gebruik

▶ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het zetten van koffie (espresso, cappuccino, Latte Macchiato, etc.) Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

▶ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!

Kinderen

▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
Houdt u er rekening mee dat de huid van kinderen zeer gevoelig is voor hoge temperaturen!

▶ Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening. Daarnaast wijzen wij u erop dat espresso en koffie geen kinderdrankjes zijn.

Technische veiligheid

▶ Controleer het apparaat voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik. Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.

▶ Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

▶ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat bij twijfel de huisinstallatie door een vakman inspecteren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische schok).

▶ Gebruik het apparaat alleen, wanneer het is ingebouwd, zodat onder spanning staande delen niet kunnen worden aangeraakt. Maak de contactdoos spanningsvrij bij het in- of uitbouwen dan wel bij reparaties.

▶ Het apparaat mag niet met een verlengsnoer of stekkerdoos op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Met verlengsnoeren en stekkerdozen kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd. Er kan bijvoorbeeld oververhitting ontstaan.

▶ Op de tweede aansluitbus op de achterkant van het apparaat mag alleen een Miele-serviesverwarmer van het type EGW 4000-14, -29 en 5000-14 worden aangesloten! De koffieautomaat kan anders beschadigd raken!

▶ Ook in de mobiele ombouwkast (accessoire) is het apparaat niet geschikt voor gebruik in de open lucht.

▶ Dit apparaat mag uitsluitend door een vakman op een niet-stationaire locatie (bijvoorbeeld een boot of camper) worden ingebouwd en aangesloten. Hierbij moet aan alle voorwaarden voor een veilig gebruik worden voldaan.

▶ Het apparaat is niet geschikt voor aansluiting op een warmwaterleiding. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken!

▶ De waterkraan moet ook toegankelijk zijn als het apparaat is ingebouwd!

▶ De watertoevoerslang mag niet beschadigd of geknikt zijn. Er kan anders lekkage optreden!

▶ Het ingebouwde Waterproof-systeem biedt optimale bescherming tegen waterschade als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– De automaat moet correct zijn geïnstalleerd.

– Noodzakelijke reparaties moeten worden uitgevoerd, defecte onderdelen moeten worden vervangen.

– De waterkraan moet bij langdurige afwezigheid worden dichtgedraaid (bijvoorbeeld tijdens de vakantie).

▶ Installatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede reparaties mogen uitsluitend door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde installatie-/onderhoudswerkzaamheden en reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

▶ Als dit apparaat binnen de garantieperiode defect raakt, mag het alleen door Miele worden gerepareerd, anders vervalt de garantie.

▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van die onderdelen kan Miele garanderen dat zij aan de veiligheidseisen voldoen.

▶ Er staat alleen dan geen elektrische spanning op het apparaat als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

– als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.

– als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid.

– als de stekker uit de contactdoos is getrokken.
Trek aan de stekker om het apparaat van de netspanning los te koppelen, niet aan het snoer!

▶ Maak de ommanteling van het apparaat nooit open. Als onder spanning staande delen worden aangeraakt en/of als er iets aan de elektrische of mechanische opbouw van het apparaat wordt veranderd, kan de gebruiker gevaar lopen (bijvoorbeeld een elektrische schok). Bovendien is het mogelijk dat het apparaat dan niet meer goed functioneert.

▶ Bij een gecombineerde inbouw moet onder het apparaat een dichte tussenbodem worden aangebracht (behalve in combinatie met de Miele-serviesverwarmer).

Veilig gebruik

Pas op! De uitstromende vloeistoffen zijn zeer heet! U kunt zich eraan branden!

Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten in de verlichting.

▶ Voordat u de eerste keer een drank bereidt, dient u de toevoerleidingen en melkleidingen door te spoelen en het apparaat en de melkkan grondig te reinigen.

▶ Vul het waterreservoir alleen met koud en vers drinkwater (alleen als u **niet** de vaste wateraansluiting gebruikt). Warm of heet water en andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan!

▶ Gebruik nooit mineraalwater (als u het waterreservoir gebruikt). Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken.

▶ Vul het koffiebonenreservoir uitsluitend met gebrande espresso- of koffiebonen. Gebruik nooit gemalen koffie, omdat de koffiemolen hierdoor beschadigd raakt.

▶ Doe in de koffietrechter voor gemalen koffie uitsluitend gemalen koffie of de reinigingstablet voor het filtersysteem. Het apparaat kan anders beschadigd raken.

▶ Gebruik nooit melk met toevoegingen. Deze meestal suikerhoudende toevoegingen kunnen de melkleidingen verstoppen. De koffieautomaat kan hierdoor beschadigd raken!

▶ Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen! Vul daarom geen koffiebonen die met karamel, suiker en dergelijke behandeld zijn of andere suikerhoudende producten in het apparaat.

▶ Houd nooit een kopje met een brandend mengsel van alcohol en koffie onder de schenktuitjes. De kunststof onderdelen van de automaat zouden vlam kunnen vatten en smelten!

▶ Het hete water en de stoom kunnen brandwonden veroorzaken. Wees daarom altijd voorzichtig, wanneer u deze functies gebruikt. Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van voorwerpen.

▶ Gebruik voor het reinigen van het apparaat nooit een stoomreiniger. De stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en kortsluiting veroorzaken.

▶ Reinig het apparaat dagelijks om kiemvorming tegen te gaan. Behalve het filtersysteem, het bonenreservoir, de roestvrijstalen melkkan (met deksel) en de afdekking van de schenktuitjes kunt u alle onderdelen in de afwasautomaat reinigen.

▶ Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt. Gebruik hiervoor het bijgevoegde ontkalkingsmiddel. In regio's met een zeer hoge waterhardheid moet het apparaat vaker worden ontkalkt. Als het apparaat niet regelmatig wordt ontkalkt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

▶ Gebruik uitsluitend de door Miele ontwikkelde ontkalkingstabletten en houdt u zich aan de mengverhouding die voor het ontkalkingsmiddel geldt. Het apparaat kan anders beschadigd raken.

▶ Afhankelijk van het vetgehalte van de gebruikte koffiesoort kan het filtersysteem verstopt raken. Reinig het systeem daarom na ca. 200 kopjes met een reinigingstablet. In het display wordt u hierop geattendeerd.

▶ Koffiedik hoort in de groene afvalcontainer of op de composthoop, niet in de gootsteen. Bovendien voorkomt u zo verstoppingen.

▶ Oefen geen kracht uit op de geopende deur om schade aan het apparaat te voorkomen.

Als de "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Principe

U kunt met dit apparaat **espresso, koffie, cappuccino, Latte Macchiato, melkschuim, hete melk** en **heet water** bereiden.

In de **roestvrijstalen melkkan** kunt u de melk enkele uren koel houden (afhankelijk van de temperatuur van de melk en de kamertemperatuur).

In tegenstelling tot een gewone koffiezetter werkt de inbouwkoffieautomaat met **koffiebonen** die pas worden gemalen als dat nodig is. Hierdoor komt het aroma volledig tot zijn recht.

Na het malen kan het koffiepoeder met een kleine hoeveelheid heet water worden bevochtigd (**bevochtigingsfunctie**). Hierdoor wordt het koffiearoma versterkt. Vervolgens wordt **onder hoge druk** heet water door het koffiepoeder geperst.

Als het apparaat door verschillende personen wordt gebruikt die allen een eigen smaak en eigen voorkeuren hebben, kunt u ook **individuele instellingen** programmeren (maximaal negen personen).

U kunt ook **gemalen koffie** voor één kopje koffie in het apparaat doseren. Dit is een handige functie voor het geval iemand bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie wil.

Het **koffiedik** wordt daarna in het daarvoor bestemde afvalbakje gegooid. U hoeft dus niet telkens het koffiedik te verwijderen.

De inhoud van de kopjes kan worden ingesteld. Het apparaat zet dan precies de benodigde hoeveelheid. Mocht een kopje eens te klein zijn voor de **geprogrammeerde hoeveelheid**, dan kunt u de bereiding op elk moment onderbreken door de OK-toets aan te tippen.

De **espresso-, melk- en melkschuimhoeveelheden** voor cappuccino en Latte Macchiato kunt u helemaal naar wens instellen.

Wilt u **twee kopjes** koffie of espresso zetten, druk dan twee keer kort achter elkaar op de OK-toets. Het apparaat vult dan de kopjes in twee stappen met een onderbreking van enkele seconden.

De te malen hoeveelheid kan afhankelijk van de koffiesoort worden ingesteld op een waarde tussen 6 en 14 gram. U kunt de **koffiehoeveelheid** voor alle dranken (espresso, koffie, cappuccino, Latte Macchiato) apart instellen.

Ook de **maling** kan op het apparaat worden ingesteld. Hierbij geeft u aan hoe fijn of grof de bonen gemalen moeten worden.

Om veiligheidsredenen worden het verwarmingssysteem en de koffiemolen meteen stroomloos als de deur wordt geopend. Daarnaast kunt u het apparaat **vergrendelen**, zodat kinderen het niet kunnen inschakelen.

Met de eenvoudig te bedienen **programmeerfunctie** kunt u via "Instellingen" een andere taal kiezen, de waterhardheid instellen en tal van andere zaken programmeren.

Om de smaak van de dranken volledig tot zijn recht te laten komen en lang vast te houden, heeft het apparaat een speciale functie om de **toevoerleidingen door te spoelen en voor te verwarmen** (als het apparaat nog koud is). Deze functie wordt ook gebruikt om de toevoerleidingen en de schenktuitjes na gebruik van koffieresten te reinigen.

Het **hete water** uit de heetwatertap is ideaal voor het **voorverwarmen van kopjes**.

Het apparaat is altijd klaar voor gebruik. Om stroom te besparen, wordt na een bepaalde tijd de **energiebesparende functie** geactiveerd.

Als u wilt dat het apparaat **automatisch op een bepaalde tijd aan- of uitgaat**, kunt u deze tijden instellen. Het apparaat zal dan elke dag op hetzelfde tijdstip in- en uitgeschakeld worden.

Bediening

Voordat u de automaat gaat bedienen, raden wij u aan om u er eerst vertrouwd mee te maken. Alleen dan kunt u het apparaat op uw manier gebruiken en de mogelijkheden ervan optimaal benutten.

Bedieningstoetsen

U hoeft de sensortoetsen van de koffieautomaat alleen maar licht aan te tippen om het apparaat te bedienen. Het apparaat heeft vijf sensortoetsen:

– ⏻ Aan/Uit-toets, om het apparaat in- of uit te schakelen.

– < Linker pijltoets, om uit verschillende programmapunten te kiezen.

– OK-toets, om een gekozen programmapunt te bevestigen en een instelling op te slaan.

– > Rechter pijltoets, om uit verschillende programmapunten te kiezen.

– Heetwatertoets.

Display

Het hoofdmenu op het display toont de volgende keuzemogelijkheden

– de koffiesoorten, hete melk en melkschuim.

– de individuele instellingen van maximaal 9 gebruikers (gebruikersprofielen).

– het belangrijke onderhoudsprogramma.

– de keuzemogelijkheid: "Instellingen".

■ Met de pijltoetsen kiest u een programmapunt op het display. Als het betreffende programmapunt gemarkeerd is, tipt u ter bevestiging de OK-toets aan.

Eerste ingebruikneming

Het apparaat moet voor de eerste ingebruikneming correct zijn geplaatst en aangesloten (zie "Elektrische aansluiting", "Vaste wateraansluiting" en "Inbouwinstructies") en worden gereinigd (zie "Reiniging en onderhoud").

Verwijder eventueel aanwezige beschermfolies van het front van het apparaat.

Apparaat inschakelen

■ Schakel het apparaat in met de Aan/Uit-toets ⏻.

Als u het apparaat de eerste keren met de hoofdschakelaar inschakelt, verschijnt in het display korte tijd een welkomstscherm. Daarna verschijnen er andere meldingen dan later bij het normale inschakelen. Het welkomstscherm verschijnt zo lang na het inschakelen totdat u 5 koffie heeft bereid.

Alleen bij de **allereerste** ingebruikneming verschijnt na het welkomstscherm niet de dagtijd, maar het verzoek een **taal** te kiezen.

■ Druk op de rechter of linker pijltoets totdat de gewenste taal in het display verschijnt.

■ Tip de OK-toets aan.

De taal is nu ingesteld. In deze gebruiksaanwijzing wordt ervan uitgegaan dat u "Nederlands" kiest.

Daarna wordt u verzocht het **tijdformaat** in te stellen.

■ Druk op een van de beide pijltoetsen totdat in het display het gewenste tijdformaat (12-uurs- of 24-uursweergave) oplicht. Bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Voer de **dagtijd** in. Stel eerst met de pijltoetsen de uren in. Bevestig met de OK-toets. Stel vervolgens op dezelfde manier de minuten in.
- Geef daarna aan wanneer de dagtijd moet worden weergegeven en tip de OK-toets aan:
  "Aan" betekent dat de tijd ook te zien is als het apparaat uit is.
  "60 seconden aan" betekent dat de tijd nog 60 seconden te zien is nadat het apparaat uitgeschakeld is.
  "Geen weergave" betekent dat het display meteen donker wordt als het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Bevestig met de OK-toets de melding dat uw apparaat voor communicatie geschikt is.

Als alles correct is ingevoerd, verschijnt in het display de melding: **Ingebruikneming succesvol afgesloten**.

- Bevestig deze melding met de OK-toets.

Ga verder te werk zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven, om de automaat individueel in te stellen én om het apparaat goed te leren kennen. Neem daarvoor voldoende tijd, want u zult veel meer van het apparaat genieten als u het goed beheerst.

Apparaat uitschakelen

Als u het apparaat wilt uitschakelen,

- tip dan de Aan/Uit-toets ⏻ aan.

Als de spoelautomaat ingeschakeld is, begint het apparaat te spoelen als u al koffie of een drankje met melk heeft bereid. Daarna wordt het apparaat uitgeschakeld.

Reinig het apparaat grondig voordat u het waterreservoir en het bonenreservoir vult (zie "Reiniging en onderhoud"). **Stel beslist de waterhardheid op het apparaat in** (zie "Het instellen van de waterhardheid").

Waterreservoir vullen

Voor goede koffie is niet alleen de bonensoort, maar ook een goede waterkwaliteit van groot belang. Als het apparaat een vaste wateraansluiting heeft en ingeschakeld is, wordt het waterreservoir automatisch gevuld. Gooi daarom dagelijks het oude water in het reservoir weg.

Als u het apparaat niet met vaste wateraansluiting gebruikt, maar met het waterreservoir, gebruik dan geen heet water of andere vloeistoffen. Deze kunnen schade aan het apparaat veroorzaken. Vul dagelijks alleen koud, schoon drinkwater in het reservoir. Gebruik **nooit mineraalwater**. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken.

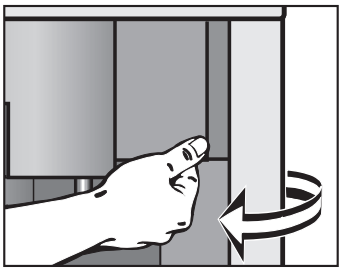

■ Open de deur.

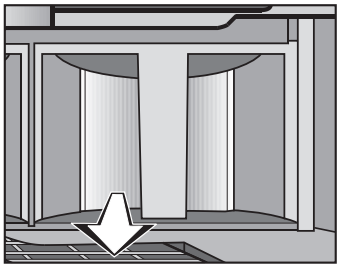

■ Trek het waterreservoir er naar voren toe uit.

Water en koffiebonen in de reservoirs vullen

■ Open het deksel en vul het reservoir tot aan de markering "Max." met koud, schoon drinkwater.

Een ventiel aan de voorkant van het reservoir zorgt ervoor dat het water er niet uitstroomt.

■ Sluit het deksel en schuif het waterreservoir helemaal in het apparaat. Het reservoir moet vastklikken.

Het waterreservoir moet vastklikken en goed in het apparaat staan, anders kan het ventiel gaan lekken. Als u geen klik heeft gehoord of als het reservoir iets uitsteekt of verhoogd staat, controleer dan of de ruimte waarin het reservoir staat schoon is. Reinig de ruimte indien dat nodig is.

Koffiebonenreservoir vullen

Doe alleen gebrande espresso- of koffiebonen in het reservoir. Alle andere producten - ook gemalen koffie - beschadigen de koffiemolen.
Vul geen koffiebonen die met karamel, suiker en dergelijke behandeld zijn of andere suikerhoudende producten in het apparaat. Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen!

■ Trek het bonenreservoir uit de automaat.

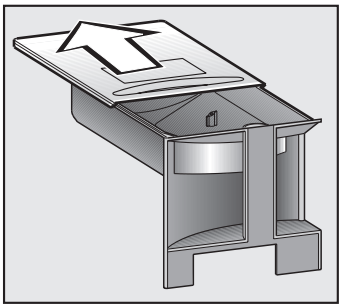

■ Schuif het deksel naar achteren en vul het bonenreservoir met gebrande koffiebonen.

■ Schuif het deksel weer naar voren. Schuif het reservoir helemaal in het apparaat en sluit de deur van de automaat.

Spoel dagelijks eerst de toevoerleidingen door, voordat u uw eerste kopje koffie zet. Staat de functie "Spoelautomaat" op "Aan", dan wordt het spoelproces automatisch uitgevoerd als het apparaat nog koud is. Na het opwarmen stroomt heet water uit de schenktuitjes in de opvangschaal.

Staat de functie "Spoelautomaat" op "Uit", gebruik dan het punt "Onderhoud" in het display om de leidingen door te spoelen (zie "Reiniging en onderhoud").

Apparaat inschakelen

U schakelt het apparaat als volgt in:

- tip de Aan/Uit-toets ⏻ aan.

In het display verschijnt de melding:

Is de functie "Spoelautomaat" ingeschakeld (standaardinstelling), dan verschijnt na het opwarmen:

Uit de schenktuitjes stroomt water.

Daarna verschijnt het hoofdmenu in het display:

Kopjes voorverwarmen

De lekkerste espresso (en andere dranken) krijgt u als het kopje al warm is. De smaak kan zich dan optimaal ontplooien en blijft langer behouden. Vooral espresso kan niet tegen een koudeshock.
Hoe kleiner de koffiehoeveelheid c.q. de espresso en hoe dikwandiger het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen van het kopje.

- Zet het betreffende kopje onder de heetwatertap.
- Tip de heetwatertoets aan.
- Laat een beetje heet water in het kopje lopen om het kopje te verwarmen.
- Tip de OK-toets aan om de watertoevoer te onderbreken.
- Giet het water weg op het moment dat u een kopje koffie of espresso maakt.

Hoogte van de schenktuitjes instellen

U kunt de hoogte van de schenktuitjes aanpassen aan de hoogte van het kopje zodat de drank een zo kort mogelijke weg hoeft af te leggen en niet zo snel afkoelt. Bovendien blijven de crema en het schuim bij een geringe vulhoogte beter behouden.

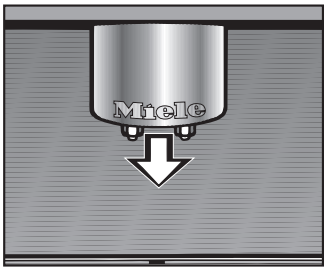

- Trek de schenktuitjes langzaam naar beneden.

Espresso of koffie van vers gemalen bonen

U kunt zelf bepalen hoeveel espresso en koffie moet worden gemaakt (zie "Inhoud van de kopjes instellen"). Afhankelijk van de smaak en per land kunnen afwijkende instellingen gewenst zijn.

Voor een espresso, koffie, een dubbele espresso en een dubbele koffie gaat u telkens op dezelfde wijze te werk:

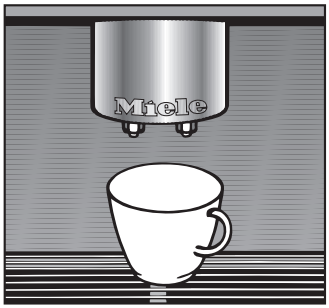

■ Zet een kopje onder de schenktuitjes.

Let op! De dranken stromen altijd door **beide** schenktuitjes!

■ Kies met de pijltoetsen de gewenste koffiesoort en druk **één keer** op de OK-toets.

Het apparaat maalt nu de bonen, bevochtigt het poeder (wanneer het programmapunt "Bevochtigen" op "Aan" staat) en uit de schenktuitjes stroomt de gewenste drank.

Open de deur van het apparaat niet tijdens de bereiding. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken!
Gooi bij de eerste ingebruikneming **de eerste twee kopjes koffie weg**. Eventuele koffieresten van de controle in de fabriek worden zo verwijderd.

Dubbele hoeveelheid - twee kopjes

Als u een dubbele hoeveelheid koffie of espresso wilt bereiden,

- tip dan een **tweede keer de OK-toets** aan, zolang in het display "2 kopjes?" staat.

Voor een dubbele hoeveelheid wordt de drank **in twee stappen** bereid!

> U kunt deze functie ook gebruiken om twee kopjes tegelijk te vullen.

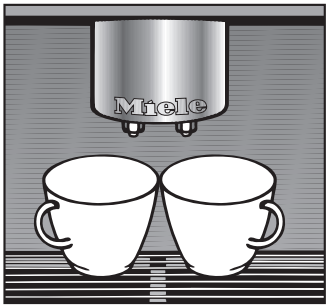

- Zet hiervoor onder elk schenktuitje een kopje.

Bereiding onderbreken (stoppen)

- Tip de OK-toets aan als in het display "Stop" verschijnt.

De bereiding wordt onmiddellijk onderbroken.

Espresso of koffie van gemalen koffie

Gemalen koffie doseren

Als u koffie van gemalen koffie wilt drinken, kunt u het poeder in de speciaal daarvoor bestemde koffietrechter doseren. Ga als volgt te werk:

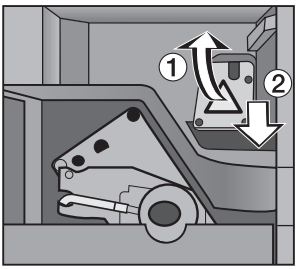

- Trek de afdekking van de koffietrechter helemaal uit het apparaat en klap het deksel van de koffietrechter naar boven (1.).
- Doseer 1 afgestreken lepel gemalen koffie met de bijgevoegde lepel in de koffietrechter (2.) en sluit deze weer.

Schuif de afdekking terug in het apparaat en sluit de deur.

- Tip de pijltoets aan totdat "Ja" gemarkeerd is.

Het display springt naar het hoofdmenu en u kunt een drank kiezen (zie "Dranken bereiden").

Als u **geen gemalen koffie** heeft gedoseerd, kies dan **altijd "Nee"**, omdat het apparaat er anders van uitgaat dat er gemalen koffie in de trechter zit. Bij de volgende bereiding komt er dan alleen water uit de schenktuitjes!

Espresso of koffie van gemalen koffie

- Zet een kopje onder de schenktuitjes.
- Tip de OK-toets aan.

Het apparaat bereidt de espresso c.q. koffie en uit de schenktuitjes stroomt de gewenste drank.

Open tijdens de bereiding niet de deur. Het apparaat kan anders beschadigd raken!

Het apparaat schakelt na de bereiding **automatisch** terug naar bereiding met **koffiebonen**.

Bereiding onderbreken (stoppen)

- Tip tijdens de bereiding de OK-toets aan.

De bereiding wordt onmiddellijk onderbroken.

Twee kopjes tegelijk bereiden

Bij een bereiding met gemalen koffie kunt u altijd maar **een** kopje bereiden. Het apparaat gebruikt steeds al het poeder dat u in de trechter heeft gedoseerd!

Dranken met melk

Informatie over de roestvrijstalen melkkan

De melkkan is geïsoleerd. Hierdoor blijft de melk nog urenlang koud. Bij een kamertemperatuur van ca. 20 °C blijft 6 °C koude melk nog 11 - 12 uur onder een temperatuur van 13 °C. Gebruik geen melk die warmer is dan 13 °C, omdat daarmee minder goed melkschuim kan worden gemaakt. Als zich een serviesverwarmer onder de koffieautomaat bevindt, zal de melk minder lang koel blijven!

Vul de melkkan **niet** tot aan de rand, maar blijf daar 2 - 3 cm onder!

Zorg dat de hals en de flens van de kan altijd schoon blijven (zowel bij het vullen als bij het transporteren van de kan). Verontreinigingen kunnen problemen met de melk veroorzaken.

Voor goed schuim kunt u koeienmelk met een vetgehalte van 0,3 - 3,8 %, lactosevrije melk, sojamelk, geitenmelk of rijstemelk gebruiken. **Verwarm het kopje altijd met heet water voor** voordat u de drank bereidt.

Om dranken met melk te kunnen bereiden, moet u de met melk gevulde melkkan in het apparaat plaatsen:

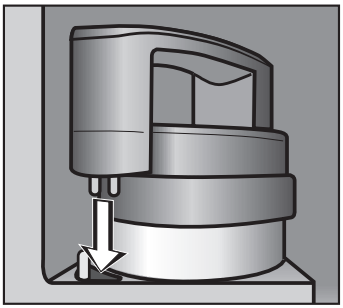

■ Open de deur van het apparaat en hang de melkkan in het apparaat (zie afbeelding). Sluit vervolgens de deur.

U kunt de hoeveelheden van de gebruikte bestanddelen (espresso, melkschuim, hete melk) zelf programmeren. (zie het hoofdstuk: "Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen".)

Cappuccino, Latte Macchiato, hete melk, melkschuim

■ Zet het betreffende kopje onder de **beide** schenktuitjes.

U bereikt een optimaal resultaat voor Latte Macchiato als u het glas zo onder de schenktuitjes zet dat de espresso midden op het melkschuim terechtkomt.

- Druk op de rechter pijltoets totdat het symbool van de gewenste drank gemarkeerd is. Bevestig uw keuze door **één keer** op de OK-toets te drukken.
- Om de **bereiding te onderbreken** moet u opnieuw de OK-toets aantippen.
- Na de bereiding verschijnt de melding "Melkleidingen reinigen". Druk op de OK-toets om het hoofdmenu in het display te laten weergeven.

Dranken uit het eigen gebruikersprofiel

Als u een eigen gebruikersprofiel heeft geprogrammeerd, kies dan eerst uw profiel voordat u een drank bereidt.

- Druk op een pijltoets totdat "Gebruikersprofiel" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Selecteer met de pijltoetsen "Kiezen" en druk op de OK-toets.
- Kies met de pijltoetsen het gewenste gebruikersprofiel en druk op de OK-toets.

Dat een gebruikersprofiel is gekozen, ziet u op het display aan het grote gebruikerssymbool .

De bediening functioneert verder net zo als bij het standaardprofiel.

Na de bereiding

Voordat u het apparaat voor langere tijd uitschakelt, moet u de toevoerleidingen, het filtersysteem, de schenktuitjes en de melkleidingen reinigen (zie "Reiniging en onderhoud" - "Systeem spoelen" en "Melkleidingen reinigen").

Voor een heerlijke espresso of koffie met een stevige, gelijkmatige crema zijn niet alleen de waterkwaliteit, de waterdruk, de watertemperatuur en de kwaliteit van de bonen van belang, maar ook de maling en de koffiehoeveelheid.

Als het goed is, heeft de crema een gelijkmatige kleur, met hooguit enkele donkere strepen (tijgerstrepen).

De koffiehoeveelheid kunt u in het hoofdmenu instellen (zie "Apparaat individueel instellen - Koffiehoeveelheid").

Wijzig de maling voorzichtig en altijd met **één stand tegelijk**. Laat de automaat daarna eerst bonen malen, voordat u de volgende instelling kiest. Het apparaat kan anders beschadigd raken.

Aan bepaalde dingen kunt u zien, of de maling moet worden aangepast:

– Stroomt de espresso of de koffie te snel in het kopje, dan zijn de bonen te grof gemalen. In dat geval kan het apparaat niet voldoende druk opbouwen. U moet de maling dan fijner instellen.

– Druppelt de espresso of de koffie in het kopje, dan zijn de bonen te fijn gemalen. Uit de koffie komen bittere stoffen vrij. Kies in dit geval voor een grovere maling.

– Is de crema gelijkmatig, maar witgelig van kleur, dan zijn de bonen misschien te grof gemalen.

– Varieert de cremakleur van donkerbruin (bijna zwart) aan de ene kant tot wit aan de andere kant, dan worden de bonen waarschijnlijk te fijn gemalen.

Maling instellen

Om de instelling van de maling te veranderen,

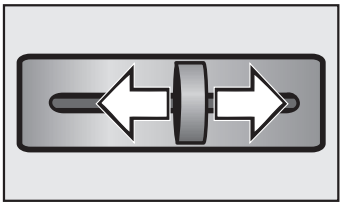

- duwt u de schuifknop in het apparaat één stand naar links (fijnere maling) of rechts (grovere maling).

Bij het wijzigen van de maling voelt u duidelijk de roosterinstellingen.

Mocht de schuif blokkeren,

- sluit dan het apparaat en zet een kopje espresso.

Daarna kunt u de instelling van de maling opnieuw veranderen.

U kunt het apparaat in enkele eenvoudige stappen zo programmeren dat het optimaal op uw wensen aansluit.

Het programma "Instellingen" en de mogelijkheden

Om bij de verschillende programmapunten te komen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de rechter pijltoets totdat het programmapunt "Instellingen" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Tip een van de beide pijltoetsen aan totdat het gewenste programmapunt verschijnt en gemarkeerd is.
- Druk op de OK-toets om het gekozen programmapunt in te stellen.

Aan het vinkje achter een instelling kunt u zien wat de actuele instelling is.

Lijst van mogelijke instellingen

Taal: U kunt uit 22 verschillende talen kiezen.

Dagtijd: Weergave (aan, uit), tijdformaat (12-uurs- of 24-uursweergave), instellen.

Timer: Instellen, activeren. Onder "Instellen" de mogelijkheden:

– **Inschakelen om:** Het apparaat wordt op een bepaalde tijd ingeschakeld.

– **Uitschakelen na:** Het apparaat wordt na een bepaalde tijd uitgeschakeld. U kunt een waarde instellen tussen 15 minuten en 9 uur.

– **Uitschakelen om:** Het apparaat wordt op een bepaalde tijd uitgeschakeld.

Waterhoeveelheid: U kunt voor espresso, koffie, cappuccino, Latte Macchiato, hete melk, melkschuim en heet water verschillende waarden instellen (zie het hoofdstuk "Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen").

Koffiehoeveelheid: U kunt voor espresso, koffie, cappuccino en Latte Macchiato verschillende waarden instellen.

Bevochtigen: Lang, normaal, niet.

Temperatuur: U kunt de temperatuur voor espresso, koffie, cappuccino, Latte Macchiato en heet water apart instellen op een waarde tussen minimaal en maximaal.

Spoelautomaat: Aan, uit.

Stoomsysteem: Aan, uit.

Verlichting: Lichtsterkte.

Info: Informatie over het aantal bereide dranken en het aantal bereidingen tot het ontkalken.

Veiligheid: Vergrendeling (uit, aan).

Waterhardheid: Zacht 1, gemiddeld 2, hard 3, zeer hard 4.

Display: Contrast, lichtsterkte.

Volume: Geluidssignalen, toetssignalen.

Serviesverwarmer: Automatisch, aan, uit.

Vaste wateraansluiting: Aan, uit.

Handelaar: Demo-functie, uit.

Fabrieksinstelling: Alle instellingen worden op de fabrieksinstellingen gezet, alle gebruikersprofielen wissen.

Meer informatie over de afzonderlijke functies vindt u in de betreffende hoofdstukken.

Taal kiezen

U kunt de taal instellen waarin de meldingen in het display moeten verschijnen.

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Tip de OK-toets aan.
- Tip een van de beide pijltoetsen aan totdat de gewenste taal verschijnt en gemarkeerd is.
- Druk op de OK-toets om de gewenste taal te kiezen.

De instelling wordt automatisch opgeslagen en het display gaat terug naar het vorige scherm.

In het display verschijnen vanaf nu alle teksten in de door u gekozen taal.

Dagtijd

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op de rechter pijltoets totdat "Dagtijd" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.

U heeft nu drie keuzemogelijkheden:

Weergave

U kunt de dagtijdweergave in- of uitschakelen. Ga als volgt te werk:

- Kies met de pijltoetsen "Weergave".

U kunt nu uit drie instellingen kiezen:

"Aan" betekent dat de tijd ook te zien is als het apparaat uitgeschakeld is.
"60 seconden aan" betekent dat de tijd nog 60 seconden te zien is, nadat het apparaat uitgeschakeld is. Daarna wordt het display donker.
"Geen weergave" betekent dat het display donker wordt, zodra het apparaat uitgaat.

Tijdformaat

- Kies met de pijltoetsen "Tijdformaat".
- Kies met de rechter pijltoets de 24- of de 12-uursweergave.
- Druk op de OK-toets als het gewenste tijdformaat gemarkeerd is.

Het tijdformaat wordt opgeslagen.

Dagtijd instellen

- Kies met de pijltoetsen "Instellen".
- Stel met een van de pijltoetsen de uren in. Druk daarna op de OK-toets.
- Stel nu met de pijltoetsen de minuten in. Druk vervolgens op de OK-toets.

De dagtijd wordt opgeslagen.

Timer instellen

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen " en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op de rechter pijltoets totdat "Timer" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies met de pijltoets "Instellen" en druk op de OK-toets.

U heeft nu drie keuzemogelijkheden:

Inschakelen om

U kunt aangeven wanneer het apparaat automatisch ingeschakeld moet worden, bijvoorbeeld 's morgens voor het ontbijt.

- Kies met de pijltoetsen "Inschakelen om" en druk op de OK-toets.
- Stel met een van de pijltoetsen de uren in. Druk daarna op de OK-toets.
- Stel nu met de pijltoetsen de minuten in. Druk vervolgens op de OK-toets.

Het apparaat wordt voortaan dagelijks op de gewenste tijd ingeschakeld als u de **timer geactiveerd** heeft (zie de rubriek "Activeren").

Als de spoelautomaat op "Aan" staat, wordt het apparaat automatisch doorgespoeld op het moment dat het ingeschakeld wordt.

Als u de vergrendeling ingeschakeld heeft, wordt het apparaat **niet** op de ingestelde tijd ingeschakeld!

Als het apparaat 3 keer automatisch ingeschakeld is, zonder dat het is gebruikt (dranken of heet water), wordt het apparaat niet meer automatisch ingeschakeld. De geprogrammeerde tijden blijven wel in het geheugen staan en worden weer geactiveerd, zodra u het apparaat handmatig inschakelt. Met deze functie wordt voorkomen dat het apparaat elke dag wordt ingeschakeld, terwijl u niet aanwezig bent (bijvoorbeeld in de vakantie). Wis de inschakeltijd als u langdurig afwezig zult zijn!

Uitschakelen na

Om energie te besparen, kunt u het apparaat automatisch laten uitschakelen. U kunt deze functie instellen via het programmapunt "Uitschakelen na". U kunt een waarde invoeren tussen 15 minuten en 9 uur. Als het apparaat na een bereiding niet meer wordt gebruikt, wordt het na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

- Kies met de pijltoetsen "Uitschakelen na" en druk op de OK-toets.

Als in het display bijvoorbeeld 1:00 verschijnt, betekent dit dat het apparaat na 1 uur uitgeschakeld wordt.

- Stel met een van de pijltoetsen de uren in. Druk daarna op de OK-toets.
- Stel nu met de pijltoetsen de minuten in. Druk vervolgens op de OK-toets.

Het apparaat wordt na de ingestelde tijd uitgeschakeld.

Als de spoelautomaat onder "Instellingen" op "Aan" is ingesteld en er is al een kopje koffie bereid, dan wordt het apparaat automatisch doorgespoeld, voordat het uitgeschakeld wordt.

Uitschakelen om

Als u het apparaat dagelijks tot een bepaald tijdstip gebruikt, kunt u aangeven hoe laat het apparaat automatisch uitgeschakeld moet worden.

- Kies met de pijltoetsen "Uitschakelen om" en druk op de OK-toets.
- Stel met een van de pijltoetsen de uren in. Druk daarna op de OK-toets.
- Stel nu met de pijltoetsen de minuten in. Druk vervolgens op de OK-toets.

Het apparaat wordt voortaan dagelijks op de gewenste tijd ingeschakeld als u de **timer geactiveerd** heeft (zie de rubriek "Activeren").

Als de spoelautomaat op "Aan" staat en er is al een kopje koffie bereid, dan wordt het apparaat automatisch doorgespoeld, voordat het uitgeschakeld wordt.

Activeren

Als u met de pijltoetsen de functie "Activeren" gekozen heeft en uw keuze met de OK-toets bevestigd heeft, verschijnen de programmapunten "Inschakelen om" en "Uitschakelen om".

- Kies met een pijltoets het gewenste programmapunt.

Als u op de OK-toets drukt, activeert u het programmapunt (vinkje in het blokje) of u deactiveert het (geen vinkje).

- Kies met de pijltoets "Overnemen" en druk op de OK-toets.
- Kies met de pijltoets "Terug" en druk op de OK-toets.

Koffiehoeveelheid

De smaak en de crema worden mede bepaald door de ingestelde koffiehoeveelheid.

Afhankelijk van de koffiesoort kunt u kiezen voor een waarde tussen ca. 6 en 14 gram per kopje. Hoe groter de hoeveelheid, des te sterker wordt de smaak van de espresso, koffie, Latte Macchiato of cappuccino.

Ook op de crema is de ingestelde koffiehoeveelheid van invloed:

– Is de crema gelijkmatig, maar witgelig van kleur, dan is de koffiehoeveelheid misschien te laag ingesteld.

– Varieert de cremakleur van donkerbruin (bijna zwart) aan de ene kant tot wit aan de andere kant, dan is de koffiehoeveelheid misschien te hoog ingesteld.

U kunt voor espresso, koffie, cappuccino en Latte Macchiato verschillende koffiehoeveelheden instellen, geheel naar eigen smaak.

■ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

■ Druk op de rechter pijltoets totdat "Koffiehoeveelheid" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.

■ Kies met de pijltoets de drank waarvoor u de koffiehoeveelheid wilt instellen. Bevestig uw keuze met de OK-toets.

■ Stel met de pijltoetsen de koffiehoeveelheid in op "Meer" of "Minder".

■ Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan.

Bevochtigen

U kunt kiezen voor normaal, lang of niet bevochtigen. Bij **aflevering** staat de functie op **niet bevochtigen**.

Als u de functie inschakelt, wordt het koffiepoeder na het malen van de bonen met een kleine hoeveelheid heet water bevochtigd. Na korte tijd wordt de resterende waterhoeveelheid onder hoge druk door het vochtige koffiepoeder geperst.

Is de bevochtigingsfunctie uitgeschakeld, dan wordt het hete water meteen onder hoge druk door het koffiepoeder geperst.

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen " en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op de rechter pijltoets totdat "Bevochtigen" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Tip een pijltoets aan totdat voor het bevochtigen de gewenste instelling gemarkeerd is.
- Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan.

Temperatuur

Omdat er regionale verschillen zijn voor wat betreft de drinktemperatuur, is het apparaat zo uitgevoerd dat het verschillende watertemperaturen kan leveren. Als het apparaat op een hoogte van meer dan 2000 meter boven NAP wordt geplaatst, moet u lagere temperaturen instellen.
Voor elke drank kunt u uit drie temperatuurinstellingen kiezen, voor heet water uit twee instellingen.

Sommige koffiesoorten houden niet van hoge temperaturen. Deze kunnen van invloed zijn op de crema-vorming.

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op de rechter pijltoets totdat "Temperatuur" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Druk op een pijltoets totdat de drank waarvoor u de temperatuur wilt instellen, gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Tip een pijltoets aan totdat de gewenste temperatuur gemarkeerd is.
- Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan.

Spoelautomaat

Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de toevoerleidingen doorspoelen om eventuele koffie- en melkresten te verwijderen. Doe dit dagelijks! Staat de functie "Spoelautomaat" op "Aan", dan wordt het spoelproces automatisch uitgevoerd als het apparaat wordt ingeschakeld en nog koud is. Daarbij worden tevens de leidingen voorverwarmd, aangezien met heet water wordt gespoeld. In het display verschijnt een melding. Als u het apparaat heeft gebruikt, wordt het apparaat ook automatisch doorgespoeld voordat het wordt uitgeschakeld.

De spoelautomaat is **bij aflevering ingeschakeld**.

Als u niet wilt dat het spoelwater in de opvangschaal loopt, plaats dan voor een eerste bereiding een leeg kopje (of het kleine bijgeleverde reservoir) onder de schenktuitjes.

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op de rechter pijltoets totdat "Spoelautomaat" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies met een pijltoets "Aan" of "Uit". Bevestig uw keuze met de OK-toets.

Het is aan te bevelen deze functie in te schakelen. U vergeet dan nooit de leidingen door te spoelen!

Stoomsysteem

Het apparaat heeft twee verwarmingssystemen. Hierdoor kunt u vlak na elkaar melkschuim / hete melk en koffie / espresso bereiden. Als u weinig melkschuim of hete melk gebruikt, kunt u het stoomsysteem uitschakelen. U bespaart dan energie.

Als u melkschuim of hete melk kiest, terwijl het stoomsysteem uitgeschakeld is, moet het apparaat voor de bereiding eerst opwarmen.
Zolang u het apparaat daarna niet geheel uitschakelt, blijft het stoomsysteem actief.

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.



- Druk op de rechter pijltoets totdat "Stoomsysteem" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies met een pijltoets "Aan" of "Uit". Bevestig uw keuze met de OK-toets.

Verlichting - lichtsterkte

U kunt de lichtsterkte van de ovenverlichting instellen:

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op de rechter pijltoets totdat "Verlichting" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies "Lichtsterkte" en druk op de OK-toets.
- Stel met een pijltoets de verlichting lichter of donkerder in. Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan.

Als u met de linker pijltoets zo ver **naar links** gaat dat het kleine witte balkje niet meer te zien is, gaat de **verlichting uit**.

Verlichting - uitschakeltijd

Als het apparaat ingeschakeld is, is de verlichting aan. De verlichting wordt automatisch na 15 minuten uitgeschakeld als u het apparaat niet bedient. U bespaart dan energie.

U kunt de verlichting zo instellen dat het apparaat verlicht blijft, ook als het apparaat uit is. Ook dan kunt u de verlichting na een bepaalde tijd laten uitschakelen, als u het apparaat gedurende die tijd niet gebruikt.
U kunt een tijd instellen tussen 15 minuten en 6 uur. Ga als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit.
- Tip de OK-toets aan terwijl het apparaat uitgeschakeld is.
- Kies "Verlichting" en druk op de OK-toets.
- Kies "Uitschakelen na" en druk op de OK-toets.

■ Kies met de pijltoetsen de gewenste uitschakeltijd en druk op de OK-toets.

Het apparaat zal na de ingestelde tijd de verlichting uitschakelen.

INFO: aantal bereidingen c.q. bereidingen tot het ontkalken

Via het programmapunt "Info" kunt u laten weergeven hoeveel dranken tot dusver zijn bereid en hoeveel dranken u nog kunt bereiden totdat u het apparaat moet ontkalken.

■ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

■ Druk op de rechter pijltoets totdat "Info" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.

■ Kies met de pijltoetsen "Bereidingen" of "Bereidingen tot ontkalken" en druk op de OK-toets.

Als u "Bereidingen" kiest, kunt u onder dat punt "Koffiedranken totaal", het aantal bereidingen per koffiesoort dan wel het aantal bereidingen van melkschuim, hete melk en heet water laten weergeven.

Nadat het betreffende aantal bereidingen in het display is verschenen,

■ tipt u de OK-toets aan om weer naar het vorige display te gaan.

Veiligheid (vergrendeling)

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat inschakelen als u er niet bij bent (met alle risico's van dien), dan wel om te voorkomen dat onbevoegden het apparaat gebruiken, kunt u de automaat vergrendelen.

Vergrendeling in- of uitschakelen

■ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.



- Kies met de pijltoetsen "Veiligheid" en druk op de OK-toets.
- Druk op een pijltoets totdat "Vergrendeling" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies met de pijltoetsen "Aan" en druk op de OK-toets.

Zodra u het apparaat uitschakelt, is het vergrendeld en kan niet meer worden ingeschakeld. In het display verschijnt nu een dicht slot en een betreffende melding als u een toets aanraakt.

Om de vergrendeling uit te zetten, gaat u te werk zoals in het voorgaande is beschreven, maar kies nu "Uit".

Vergrendeling tijdelijk deactiveren

- Druk ca. 3 seconden op de OK-toets.

Het apparaat is nu tijdelijk ontgrendeld en u kunt dranken bereiden. **Zodra u het apparaat uitschakelt, is het weer vergrendeld!**

Het instellen van de waterhardheid

Om ervoor te zorgen dat het apparaat correct functioneert en de melding "Ontkalken" op het juiste moment in het display verschijnt, moet u het apparaat op de waterhardheid van uw regio instellen. De waterhardheid geeft aan hoeveel kalk het water bevat. Hoe hoger het kalkgehalte, des te harder is het water en des te vaker moet het apparaat worden ontkalkt.

Het apparaat meet de waterhoeveelheid die wordt afgenomen (inclusief stoom). Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid mag meer of minder water worden afgenomen. Op een bepaald moment wordt het apparaat geblokkeerd en moet het worden ontkalkt. Bij een hoge waterhardheid mag minder water worden afgenomen dan bij een lage waterhardheid.

Het waterbedrijf kan u nader informeren over de waterhardheid in uw regio. U kunt echter ook zelf de hardheid meten met behulp van de bijgeleverde teststrip:

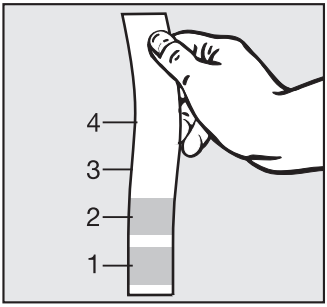

- Dompel de teststrip ca. 1 seconde in het water en schud daarna het water van de strip. Na ongeveer 1 minuut kunt u het resultaat aflezen. Het aantal blokjes dat verkleurt, geeft de hardheidsgraad aan.

Bij een waterhardheid van meer dan 40 °d (Duitse hardheid) moet u het apparaat vaker ontkalken dan aangegeven. Anders verkalkt het apparaat te snel en kan het beschadigd raken!

U kunt vier standen instellen:

Stand (apparaat)	**Hardheids-graad** (volgens waterbedrijf)	**°d**	**mmol/l**	**Water [l] Stoom [min]**
zacht 1	1 (zacht)	0 - 3	0 - 0,6	ca. 100 l ca. 120 min.
gemiddeld 2	1 (zacht)	4 - 7	0,7 - 1,3	ca. 80 l ca. 90 min.
hard 3	2 (gemiddeld)	7 - 14	1,3 - 2,5	ca. 60 l ca. 60 min.
zeer hard 4	3 (hard) 4 (zeer hard)	14 - 21 boven 21	2,5 - 3,8 boven 3,8	ca. 40 l ca. 30 min.

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op een pijltoets totdat "Waterhardheid" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies met een pijltoets de waterhardheid. Bevestig uw keuze met de OK-toets.

De gekozen waterhardheid wordt opgeslagen.

Display (contrast, lichtsterkte)

U kunt zowel het contrast als de lichtsterkte van het display wijzigen:

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op de rechter pijltoets totdat "Display" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies met een pijltoets "Contrast" of "Lichtsterkte". Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Druk op een pijltoets om het contrast te verlagen of te verhogen dan wel om het display lichter of donkerder te maken.
- Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan.

Volume (toetssignaal, geluidssignalen)

U kunt het apparaat zo instellen dat u bij het aanraken van de toetsen een akoestisch signaal hoort. Ook het volume van de signalen kunt u instellen.

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op de rechter pijltoets totdat "Volume" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies met een pijltoets "Geluidssignalen" of "Toetssignaal". Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Druk op een pijltoets om het volume lager of hoger te zetten.

Als u met de linker pijltoets zo ver **naar links** gaat dat het kleine witte balkje niet meer te zien is, zet u het **geluid helemaal uit**.

- Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan.

Serviesverwarmer (activeren)

U kunt een Miele EGW 4000-14, -29 of EGW 5000-14 rechtstreeks aansluiten op de achterwand van de koffieautomaat. Hiervoor kunt u een speciaal kabel bestellen bij de Miele-vakhandel of bij Miele.

Na het aansluiten, moet u onder "Instellingen" de gewenste instelling voor de serviesverwarmer kiezen:

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen " en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op de rechter pijltoets totdat "Serviesverwarmer" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.

U heeft drie instelmogelijkheden:

Automatisch

De serviesverwarmer wordt altijd samen met de koffieautomaat in- of uitgeschakeld. Hiervoor moet de Aan/Uit-schakelaar van de serviesverwarmer op "Aan" staan!
Als u voor de koffieautomaat een inschakeltijd heeft geprogrammeerd, gaat de serviesverwarmer steeds 30 minuten voor de koffieautomaat aan. Uw kopjes zijn dan op tijd voorverwarmd.

Aan

U kunt de serviesverwarmer op elk moment met de hand in- en uitschakelen, los van de koffieautomaat.

Uit

De serviesverwarmer kan niet worden ingeschakeld, omdat het apparaat geen stroom krijgt van de koffieautomaat. Bij aflevering staat deze functie van de koffieautomaat op "Uit".

Serviesverwarmer los van de koffieautomaat inschakelen

U kunt de serviesverwarmer via de koffieautomaat inschakelen, ook als de koffieautomaat niet ingeschakeld is.

- Tip de OK-toets aan terwijl de koffieautomaat uitgeschakeld is.
- Kies "Serviesverwarmer" en druk op de OK-toets.
- Kies "Handmatig aan" en druk op de OK-toets.

De serviesverwarmer is nu ingeschakeld. Om de **serviesverwarmer** weer **uit te schakelen**, gaat u te werk zoals in het voorgaande is beschreven, maar kies nu **"Handmatig uit"**.

Als u vergeet de serviesverwarmer uit te schakelen, wordt het apparaat om veiligheidsredenen na uiterlijk 9 uur automatisch uitgeschakeld.

Vaste wateraansluiting

De automaat is bedoeld voor aansluiting op de waterleiding, maar u kunt ook het waterreservoir gebruiken. U maakt uw keuze door de functie "Vaste wateraansluiting" op "Aan" of "Uit" te zetten. Kiest u "Aan", dan wordt leidingwater gebruikt. Kiest u "Uit", dan wordt alleen het water gebruikt dat zich in het waterreservoir bevindt.

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op de rechter pijltoets totdat "Vaste wateraansluiting" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies met een pijltoets "Aan" of "Uit". Bevestig uw keuze met de OK-toets.

Handelaar

Met deze functie kan het apparaat in een winkel worden gepresenteerd. De verlichting werkt wel, maar het apparaat wordt niet warm.

Fabrieksinstelling (resetten)

Via het programmapunt "Fabrieksinstelling" kunt u diverse instellingen weer op de instellingen bij aflevering zetten.

Als u "Fabrieksinstelling" kiest, komt u in een submenu. Hier kunt u kiezen of u **alle instellingen** op de fabrieksinstellingen wilt zetten of aangeven dat u de **gebruikersprofielen** wilt wissen.

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op een pijltoets totdat "Fabrieksinstelling" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.

U heeft nu verschillende reset-mogelijkheden:

Alle instellingen

Via "Alle instellingen" wordt de situatie hersteld zoals deze bij aflevering was.

- Druk op een pijltoets totdat "Alle instellingen" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies met de pijltoetsen "Resetten" en druk op de OK-toets.

Alle instellingen worden weer op de fabrieksinstellingen gezet.

Schakel het apparaat uit als u per ongeluk "Resetten" kiest. De reset wordt dan niet uitgevoerd.

Instellingen bij aflevering (de fabrieksinstellingen staan tussen haakjes)

- Koffiehoeveelheden (gemiddeld)
- Temperaturen koffiesoorten en heet water (telkens gemiddeld)
- Bevochtigen (niet)
- Spoelautomaat en stoomsysteem (beide aan)
- Serviesverwarmer en handelaar (beide uit)
- Dagtijdweergave (60 seconden aan), tijdformaat (24 uur), timer: - inschakelen om (12:00), - uitschakelen na (1:00), - uitschakelen om (12:00) ("inschakelen om" en "uitschakelen om" zijn niet geactiveerd)
- Verlichting - lichtsterkte (gemiddeld)
- Veiligheid - vergrendeling (uit)
- Waterhardheid (zeer hard 4)
- Display: - contrast (gemiddeld), - lichtsterkte (maximaal)
- Volume geluidssignalen en toetssignaal (beide maximaal)
- Terugschakelen gebruikersprofiel (na elk inschakelen)
- Vaste wateraansluiting (aan)

Gebruikersprofielen

Via "Gebruikersprofielen" worden alle zelf ingevoerde gebruikersprofielen gewist, zodat alleen nog het standaardprofiel overblijft.

- Druk op een pijltoets totdat "Gebruikersprofielen" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies met de pijltoetsen "Resetten" en druk op de OK-toets.

De gebruikersprofielen worden gewist.

Schakel het apparaat uit als u per ongeluk "Resetten" kiest. De reset wordt dan niet uitgevoerd.

Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen

De smaak van de **koffie** hangt niet alleen van de koffiesoort af, maar ook van de waterhoeveelheid. Niet elk espresso- of koffiekopje heeft dezelfde inhoud. Om de waterhoeveelheid precies op uw smaak en kopjes af te stemmen, kunt u de hoeveelheid instellen.

Bij **melkdranken** is de samenstelling van de espresso-, melk- en melkschuimaandelen erg belangrijk voor de smaak. Voor cappuccino en Latte Macchiato kunt u ook deze hoeveelheden op uw smaak afstemmen.

U kunt de hoeveelheden op twee manieren instellen: door uw vinger lang op de OK-toets te houden of via het programmapunt "Instellingen".

Hoeveelheden programmeren voor espresso, koffie, hete melk en melkschuim via de OK-toets

- Zet het kopje waarvoor u de hoeveelheid wilt vastleggen onder de schenktuitjes.
- Kies de betreffende koffiedrank.
- Houd uw vinger zo lang op de OK-toets totdat in het display "Waterhoeveelheid" verschijnt (ook voor het programmeren van de melkhoeveelheid).
- Druk opnieuw op de OK-toets als het kopje vol genoeg is en in het display "Opslaan" verschijnt.

Bij elke volgende bereiding met de automaat zal nu alleen nog de ingestelde water- c.q. melkhoeveelheid worden gebruikt.

Als de maximale water- c.q. melkhoeveelheid bereikt is, onderbreekt het apparaat automatisch de toevoer. Voor de betreffende drank wordt dan de maximale hoeveelheid opgeslagen.

Als tijdens de programmering van de hoeveelheden het waterreservoir of de melkkan leeg raakt, wordt de programmering afgebroken en de hoeveelheid **niet** opgeslagen.

Hoeveelheden programmeren voor cappuccino en Latte Macchiato via de OK-toets

- Zet het kopje of het glas waarvoor u de hoeveelheid wilt vastleggen onder de schenktuitjes.
- Kies "Cappuccino" of "Latte Macchiato".
- Houd uw vinger zo lang op de OK-toets totdat in het display de bestanddelen verschijnen van cappuccino (melkschuim, espresso) of van Latte Macchiato (hete melk, melkschuim, espresso).

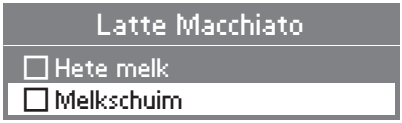

- Kies met de pijltoetsen het bestanddeel waarvoor u de hoeveelheid wilt programmeren.
- Druk op de OK-toets om voor het bestanddeel een vinkje te zetten. Hiermee geeft u aan dat u voor dit bestanddeel een hoeveelheid wilt programmeren.
- Herhaal de procedure totdat alle bestanddelen waarvoor u de hoeveelheid wilt programmeren van een vinkje zijn voorzien.
- Kies met de pijltoetsen het punt "Starten" en druk op de OK-toets.

Het apparaat begint nu met de bereiding van een cappuccino of Latte Macchiato.

Zodra het bestanddeel in het kopje loopt waarvoor u de hoeveelheid wilt programmeren, verschijnt in het display "Waterhoeveelheid" (ook voor het programmeren van de melkhoeveelheid).

- Zodra genoeg van het bestanddeel in het kopje gedoseerd is en in het display "Opslaan" verschijnt, drukt u op de OK-toets om de hoeveelheid op te slaan.

Bij elk volgend kopje wordt nu precies de geprogrammeerde samenstelling bereid.

Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen

Hoeveelheid programmeren voor heet water via de heetwatertoets

- Zet het kopje waarvoor u de hoeveelheid wilt vastleggen onder de heetwatertap.
- Houd uw vinger zo lang op de heetwatertoets totdat in het display "Waterhoeveelheid" verschijnt.
- Druk opnieuw op de heetwatertoets als het kopje vol genoeg is en in het display "Opslaan" verschijnt.

Bij elk volgend kopje wordt nu precies de geprogrammeerde hoeveelheid gemaakt.

Hoeveelheden programmeren via "Instellingen"

- Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen" en bevestig uw keuze met de OK-toets.

- Druk op een pijltoets totdat "Waterhoeveelheid" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
- Kies "Starten" en druk op de OK-toets.

Vanaf hier gaat u net zo te werk als bij het programmeren van hoeveelheden met de OK- dan wel heetwatertoets.

Als u het apparaat samen met anderen gebruikt die allen een eigen smaak en eigen voorkeuren hebben, dan kunt u 9 individuele profielen invoeren waaraan u later eigen hoeveelheden kunt toewijzen (zie "Inhoud van de kopjes instellen").

■ Druk op de rechter pijltoets totdat "Gebruikersprofiel" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.

U heeft nu verschillende mogelijkheden om verder te gaan:

– **Gebruikersprofiel kiezen** - u kunt kiezen uit de profielen die al in het apparaat aanwezig zijn.

– **Gebruikersprofiel samenstellen** - als u een nieuw profiel wilt invoeren.

De volgende programmapunten zijn alleen te zien als naast het standaardprofiel ook al een gebruikersprofiel is ingevoerd:

– **Gebruikersprofiel wijzigen** - als u een profiel wilt veranderen.

– **Gebruikersprofiel wissen** - als u een profiel wilt wissen.

– **Terugschakelen** - u kunt het apparaat zo instellen dat het automatisch weer terugschakelt naar het standaardprofiel of dat het bij een eenmaal gekozen gebruikersprofiel blijft.

Gebruikersprofielen aanleggen

Gebruikersprofiel kiezen

- Kies met de pijltoetsen het gewenste gebruikersprofiel en druk op de OK-toets.

Dat een gebruikersprofiel is gekozen, ziet u op het display aan het grote symbool voor een gebruiker!

Gebruikersprofiel samenstellen

- Druk op een pijltoets totdat "Samenstellen" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.

U kunt **maximaal 9** profielen samenstellen. Als u meer dan 9 wilt aanleggen, verschijnt de melding "**Geheugen vol**" en moet u eerst een naam wissen om geheugenruimte vrij te maken.

In het display ziet u delen van het alfabet. Als u op de rechter pijltoets drukt, verschijnt de rest van het alfabet. Daarna volgen de getallen 0 - 9.

Een nieuw woord begint altijd met een hoofdletter. Daarna wisselt het systeem automatisch naar kleine letters. Bij de kleine letters kunt u ook verbindingsstreepjes en spaties gebruiken.

- Kies met de pijltoetsen de gewenste letters.
- Bevestig de letters telkens met de OK-toets.

In de bovenste regel van het display verschijnen de gekozen letters.

Als u een **schrijffout** maakt, gaat u met de pijltoetsen naar de prullenmand en tipt u de OK-toets aan. U wist zo steeds de laatste letter.

Invoer opslaan

- Als u klaar bent met invoeren, gaat u met de pijltoetsen naar "OK". Druk op de OK-toets.

In het display verschijnt het menu voor de gebruikersprofielen.

Als u dit menu wilt verlaten,

- ga dan met de pijltoetsen naar "Terug ↩" en druk op de OK-toets.

Invoer niet opslaan

Als u de invoer niet wilt opslaan,

- ga dan met de pijltoetsen naar "Terug ↩" en druk op de OK-toets.

Gebruikersprofiel wijzigen

Als u dit programmapunt kiest en met de OK-toets bevestigt, kunt u met de pijltoetsen het gebruikersprofiel kiezen dat u wilt wijzigen. Druk op de OK-toets om het profiel te wijzigen.

Ga verder te werk zoals beschreven onder "Gebruikersprofiel samenstellen":

– Kies voor het wissen van een letter de prullenmand.

– Om een nieuwe letter in te voeren, kiest u in het alfabet de gewenste letter en bevestigt u uw keuze met de OK-toets.

– U slaat de gewijzigde naam op door "OK" te selecteren en op de OK-toets te drukken.

Gebruikersprofiel wissen

Als u een gebruikersprofiel helemaal wilt wissen,

- bevestigt u het programmapunt met de OK-toets.
- Kies met de pijltoetsen het te wissen profiel.
- Tip de OK-toets aan.

Achter het profiel verschijnt een vinkje en na korte tijd wordt het profiel gewist.

Terugschakelen

U kunt het apparaat zo instellen dat het automatisch weer terugschakelt naar het standaardprofiel of dat het bij een eenmaal gekozen gebruikersprofiel blijft.

Om het apparaat in te stellen,

- kiest u met de pijltoetsen het programmapunt "Terugschakelen".

U kunt nu kiezen uit:

Handmatig

Het apparaat blijft bij het gekozen gebruikersprofiel, totdat u een ander gebruikersprofiel kiest.

- Selecteer met de pijltoetsen "Handmatig" en druk op de OK-toets.

Na elke bereiding

Na elke bereiding wordt automatisch het standaardprofiel gekozen.

- Kies met de pijltoetsen "Na elke bereiding" en druk op de OK-toets.

Na elk inschakelen

Telkens als u het apparaat inschakelt, wordt automatisch het standaardprofiel gekozen. Het maakt niet uit welk profiel voor het laatste uitschakelen ingesteld was.

- Kies met de pijltoetsen "Na elk inschakelen" en druk op de OK-toets.

Miele

Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.

Bovendien vindt u op de Miele-website informatie over:

- brochures en gebruiksaanwijzingen
- gebruiksadviezen en tips
- onderdelen en accessoires
- stofcassettes en reinigingsmiddelen

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten,
bereikbaar via (0347) 37 88 88

Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 89 11

Infocentrum Miele-inbouwapparaten:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN

Wijzigingen voorbehouden / 1708

M.-Nr. 07 256 340 / 01

CVA 5065

CE